

POSTUP ČIŠTĚNÍ AUTOMATICKÉHO ODVZDUŠŇOVACÍHO VENTILU R99




Odšroubujte víčko ventilu




Vyjměte vnitřní mechanismus ventilu



Plovák přetočte vzad a vyhákněte z vahadla

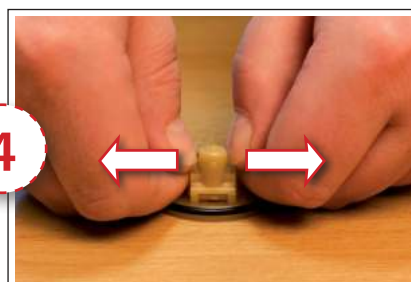


Odtáhněte západky od sebe a uvolněte držák kuželového ventilu

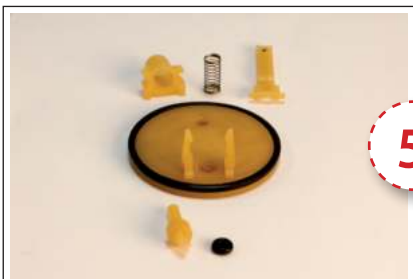


Po uvolnění se držák rozdělí na jednotlivé části: ukotvení, pružina, vahadlo a kuželový ventil. Z výlisku vyjměte gumový O-kroužek.



Důkladně vyčistěte gumový O-kroužek a hrot kuželového ventilu

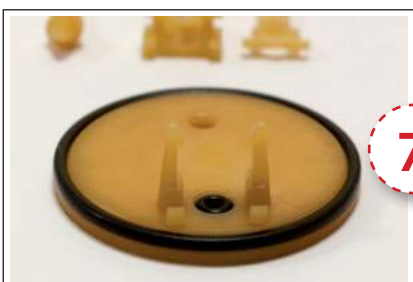

O-kroužek usadte zpět do výlisku tak, aby zapadl po celém svém obvodu

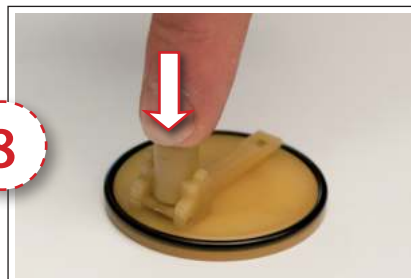

Jednotlivé části ventilu (vahadlo, kuželový ventil, pružina, ukotvení) sestavte a shora jej natlačte do držáku



Ventil poté smontujte do původního stavu