




2. Nastavení komfortu pro danou místnost

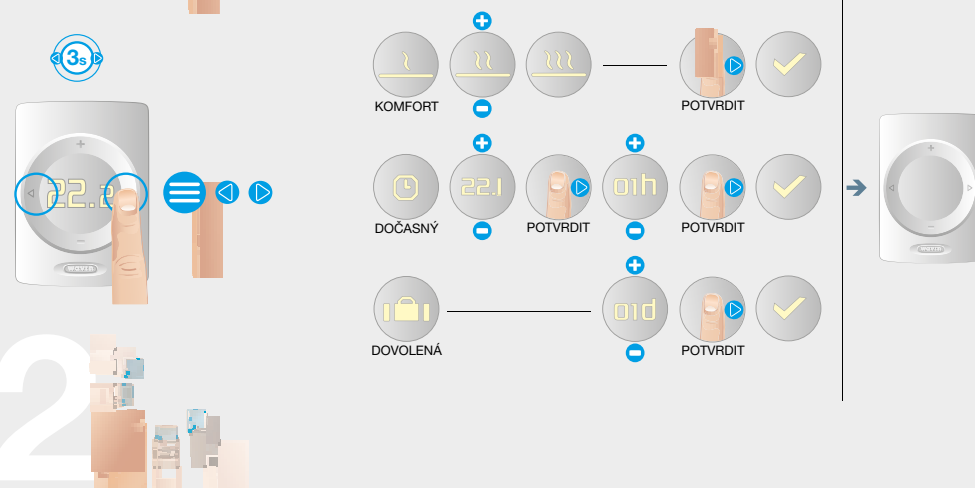

3. Pokročilá nastavení

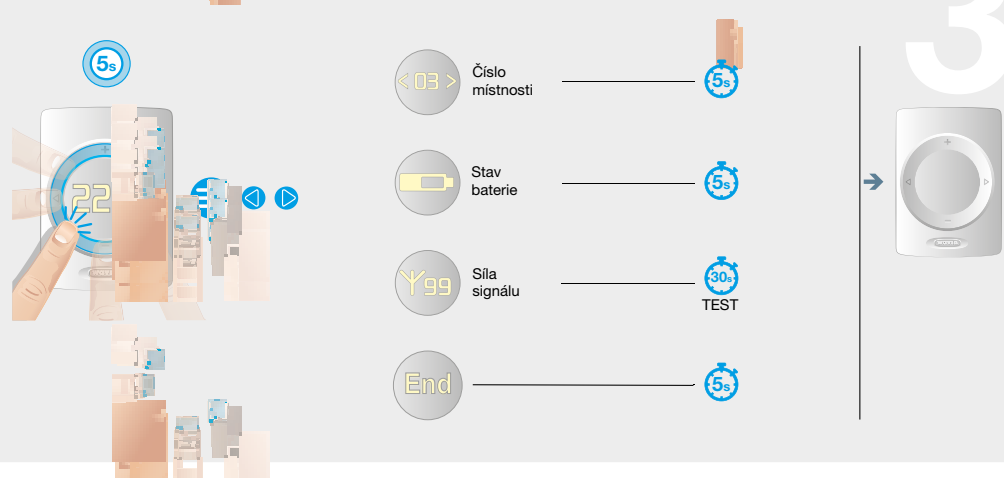

4. Zamknout | Odemknout

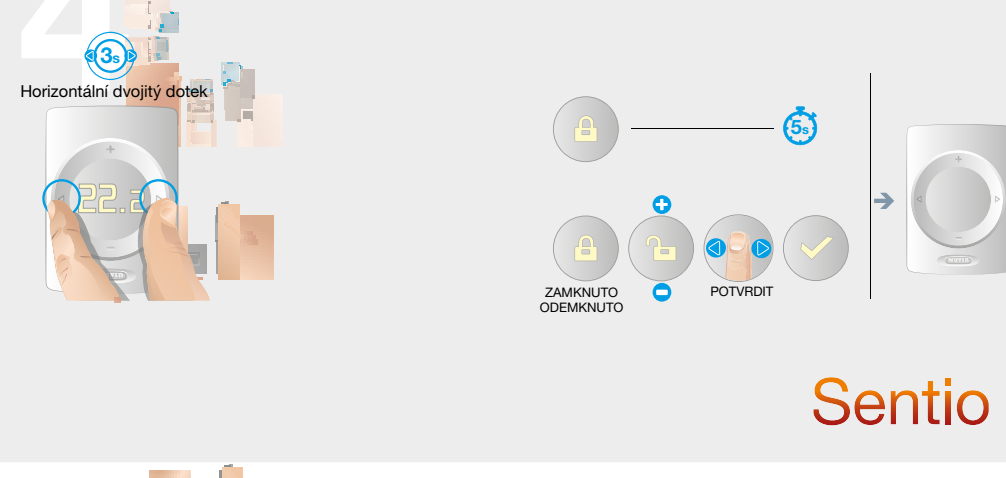

Sentio

5. Varování



OBEZNÁ



NÍZKÁ ÚROVEŇ
BATERIE



PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
ZABLOKOVÁNO KVŮLI
BEZPEČNOSTNÍMU
LIMITU PODLAHY



VYTÁPĚNÍ /
CHLAZENÍ
ZABLOKOVÁNO KVŮLI
OTEVŘENÉMU OKNU



ROSNÝ BOD



PŘÍLIŠ NÍZKÁ
TEPLOTA



PŘÍLIŠ VYSOKÁ
TEPLOTA

→ Podívejte se
do manuálu

5

6. Chyba



OBEZNÁ



ZTRÁTA PŘÍPOJENÍ -
BEZDRÁTOVÉ



ZARÍZENÍ
NAPÁJENÉ
ZE SBĚRNICE



NEÚSPĚŠNÝ
ZÁPIS


→ Podívejte se
do manuálu

6

7a. Jak vyměnit baterie termostatu

Namontovaný na stěně | Bezdrátový


7a

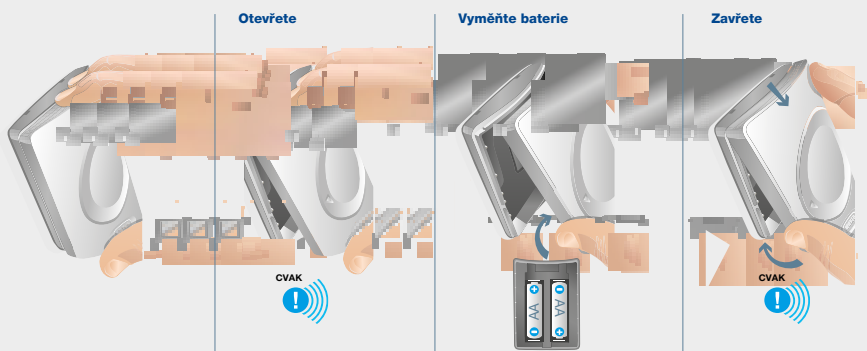

7b. Jak vyměnit baterie termostatu

Přenosný | Bezdrátový

7b

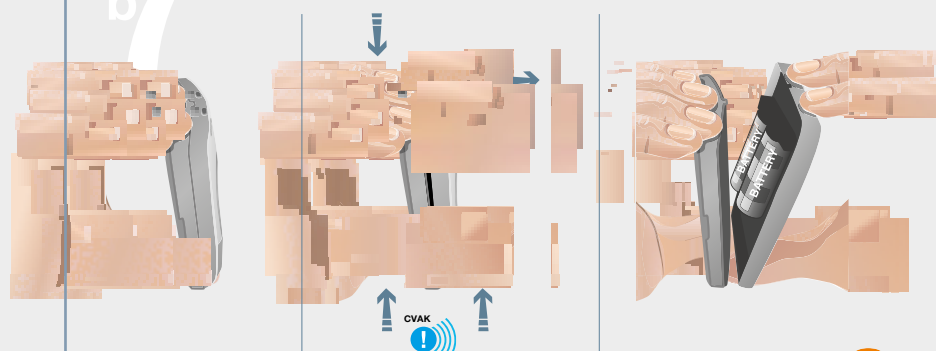

Sentio