


Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Výrobek by měla používat pouze dospělá osoba. Zamezte blízkosti či dotykům s domácí a výpočetní elektronikou.

Frekvenční rozsah: **470-790 MHz**
Rozsah kanálů: **21. - 60.**
Impedance: **75 Ohm**
Zapojení: **F konektor**

Zisk při napájení z TV (5V): **19,5 dB**
Zisk při napájení z externího adaptéru: **22 dB**
Délka: **410 mm**

Montáž

1. Umístěte držák antény na sloup a dotáhněte křídlovými maticemi.
2. Zašroubujte F konektor na kabelu do zdíčky na anténě a překryjte voděodolným gumovým krytem.

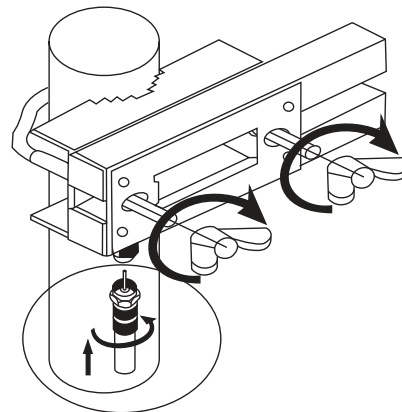


Zapojení do DVB-T přijímače nebo TV

Napájení z napájecího zdroje

1. Zapojte signální koaxiální kabel z antény do konektoru pro vstup signálu na zesilovači.
2. Zapojte výstupní konektor zesilovače do DVB-T přijímače nebo TV.
3. Spojte síťový adaptér se zesilovačem a připojte do elektrické zásuvky.

Napájení z DVB-T přijímače nebo TV

1. Zapojte signální koaxiální kabel z antény do DVB-T přijímače nebo TV.
2. Nastavte přijímač nebo TV tak, aby napájel anténu.

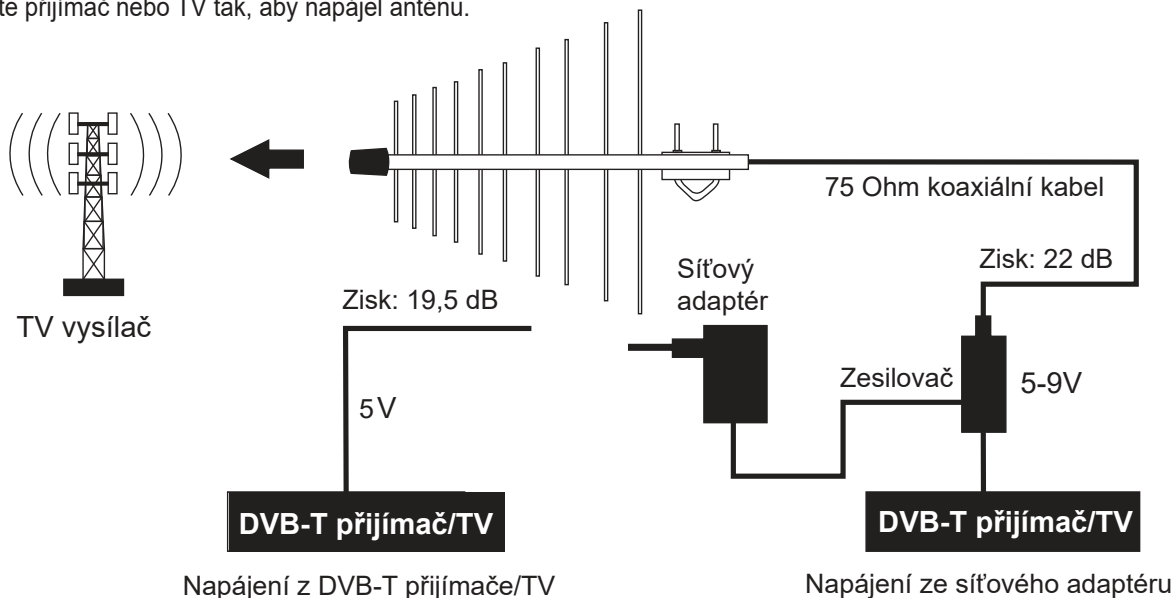

Napáíte-li anténu z DVB-T přijímače nebo z digitální TV, nezapomeňte na daném zařízení zapnout napájení externí antény.



Důležité: Anténa musí být s DVB-T přijímačem, TV, nebo s napájecím zdrojem připojena napřímo. V případě použití přídavného anténního rozbočovače, zásuvky nebo zesilovače, není zaručena 100% funkčnost.



Anténa má vertikální i horizontální polarizaci, odpovídající způsobu montáže. Při montáži ve svislém směru je polarizace vertikální, při montáži ve vodorovném směru je polarizace horizontální.