

CZ Návod k instalaci LED trubice Solight WT122 a WT124


Kód	Spotřeba	Světelný tok	Teplota chromatičnosti	Životnost	Úhel svícení	Zahřívací doba	Index podání barev	Napětí	Délka	Patice
WT122	18W	2520lm	5000K	50 000h	120°	< 0,1s	Ra: >80	85 - 265V, 50 - 60Hz	1200mm	G13
WT124	22W	3080lm	5000K						1500mm	

Upozornění: Demontáž a instalace stávajících světelných zdrojů za LED trubice smí provádět jen osoba kvalifikovaná ve smyslu platné legislativy. V případě neodborné instalace může dojít k poškození světelného zdroje i svítidla a hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Tento výrobek je určen výhradně k vnitřnímu použití.

Postup výměny trubice s magnetickým předřadníkem za LED trubici




1. Vypněte elektrický proud
2. Vyjměte původní zářivku
3. Odstraňte startér a nasadte místo něho pojistku
4. Namontujte LED trubici
5. Zapněte elektrický proud

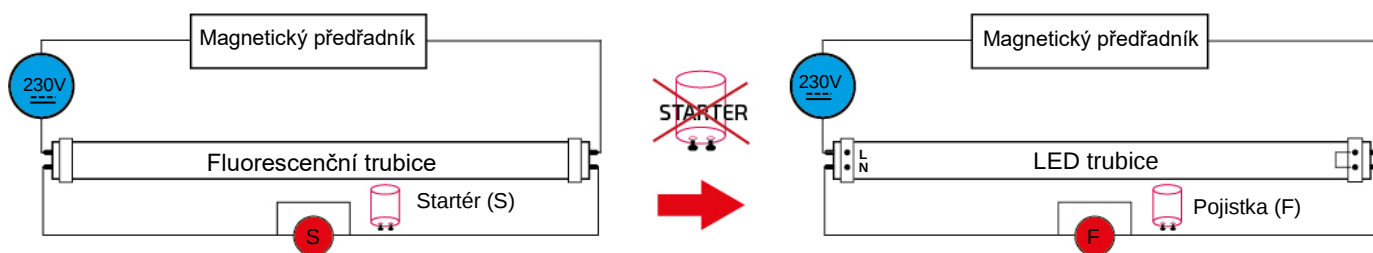

Postup výměny trubice s elektronickým předřadníkem za LED trubici

V případě instalace LED trubice do svítidel s elektronickým předřadníkem je nutné předřadník vyřadit z elektrického okruhu. LED trubice je napájena z jedné strany, která je označena symbolem „L“ a „N“. Je tedy možné zapojit přívod energie dle nákresu níže. Je však nutné dodržet orientaci trubice. V opačném případě by došlo ke zkratu síťového napájení.

1. Vypněte elektrický proud
2. Vyjměte původní zářivku
3. Odstraňte elektronický předřadník
4. Namontujte LED trubici
5. Zapněte elektrický proud

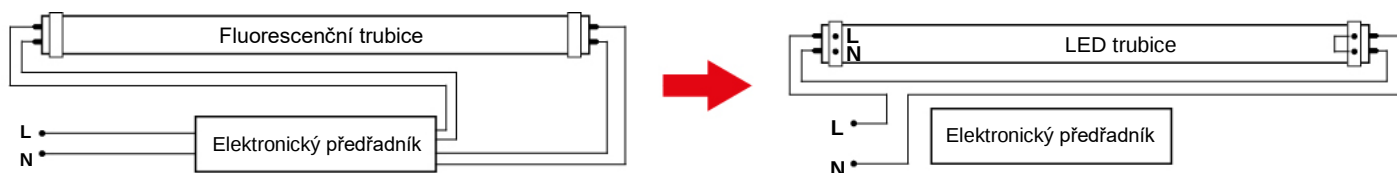

Zapojení jedné nebo více trubic

