


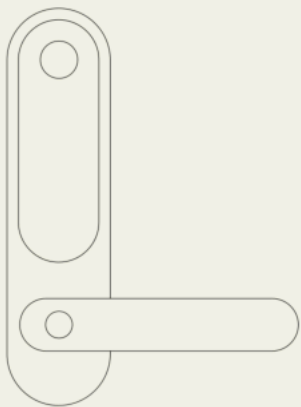

Vnější jednotka

Odemykání otiskem prstu


Odemykání přístupovým kódem

Odemykání přístupovým čipem

Odemykání nouzovým klíčem

Odolnost vůči vodě a prachu

Vyvinuto pro severské klima

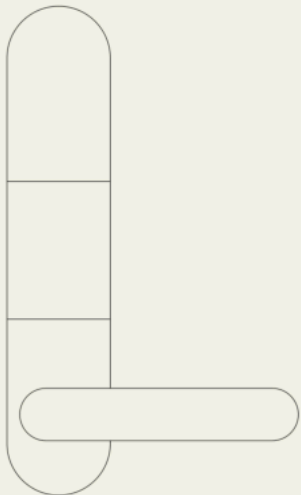

Vnitřní jednotka

Připraveno pro modul Connect

Funkce vždy otevřeno zevnitř

Funkce ochrany proti nepřítomnosti zevnitř

Magnetický kryt pro snadnou výměnu baterie

Kritéria pro splnění třídy zámku 3 SSF 3522: je nutné zadávat hlavní i uživatelské kódy s minimálně čtyřmi číslicemi, při montáži použít přiložené speciální šrouby, aktivovat ochranu proti neoprávněné manipulaci, deaktivovat maskovací režim, zapnout funkci ochrany proti odvrtání a také aktivovat dvoufázové ověření (2FA) pro otisk prstu a čip.

Počet otisků prstů	199 různých
Počet kódů	999 různých
Počet přístupových čipů	999 přístupových čipů
Zálohovací řešení	Nouzový klíč
Provozní teplota	-35 až 40 °C

Supěň krytí	IP65 SBSC třída 3, FG a
Certifikace	CE
Baterie	DC 1,5V AA - 3 ks
Vnitřní velikost	224x45x28mm
Vnější velikost	184x45x28mm

Než začnete

Pečlivě si přečtěte návod k použití a seznamte se s obsahem krabice s produktem.

Toto budete k montáži potřebovat:

křížový šroubovák, silné štípačky na dráty, přiložený torx klíč a speciální bity na šrouby.



Nepoužívejte akumulátorovou vrtačku! Před instalací odstraňte stávající zámek.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Naše produkty jsou dodávány s nouzovými klíči pro mechanické záložní řešení, které **by měly** být uloženy **mimo** váš domov. Nouzové klíče by měly být k dispozici pro případ nouze, jako je vybitá baterie, selhání součástky po opravě a podobně. Pokud máte podezření na vadu produktu, ihned kontaktujte zákaznický servis.


Společnost Nimly se zříká veškeré odpovědnosti a nákladů spojených se ztrátou nouzových klíčů.

Ověřte kompatibilitu

Produkt je kompatibilní s dveřmi s pravými i levými panty, s výřezem dle skandinávské normy (SS 817383) pro vnější dveře.


Ujistěte se, že dodaný protiplech a zámková skříň pasují do dveří a výřezu v zárubni. Pokud se ve výřezu od výrobce dveří vyskytnou odchylky, je nutné před dalším postupem provést potřebné úpravy.

Krok 1: Najděte si nouzové klíče

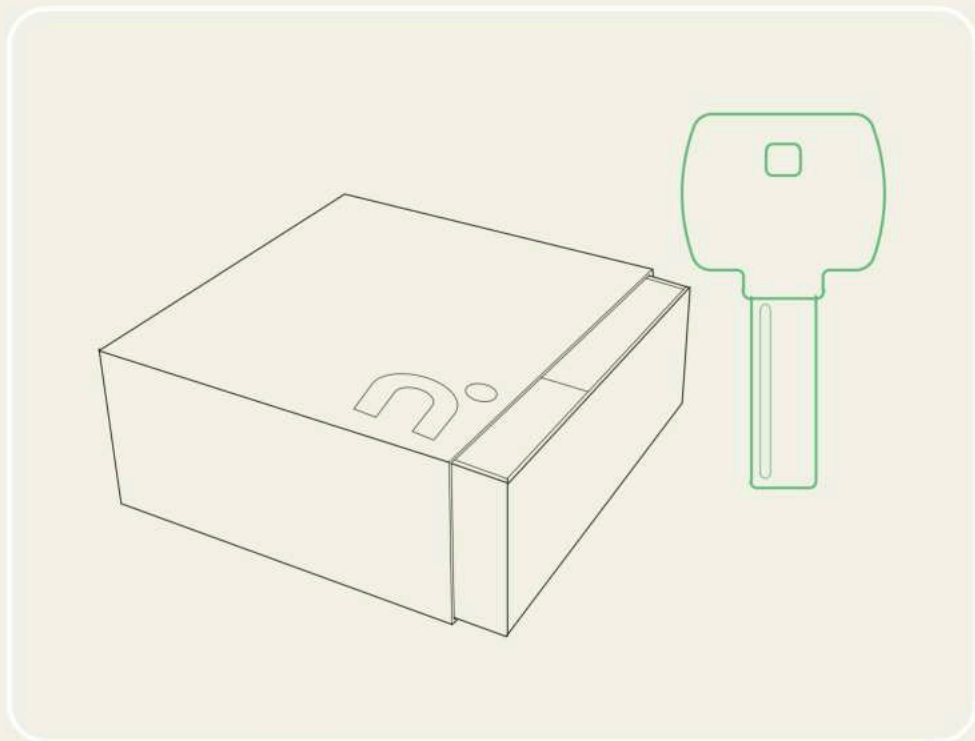

Otevřete krabici, přehledně rozložte její obsah, seznámte se s veškerým obsahem a najděte přiložené **nouzové klíče**. Během montáže se ujistěte, že máte **vždy** po ruce nouzové klíče. Vyzkoušejte klíč ve vnějším zámku.


Krok 2: Instalace protiplechu

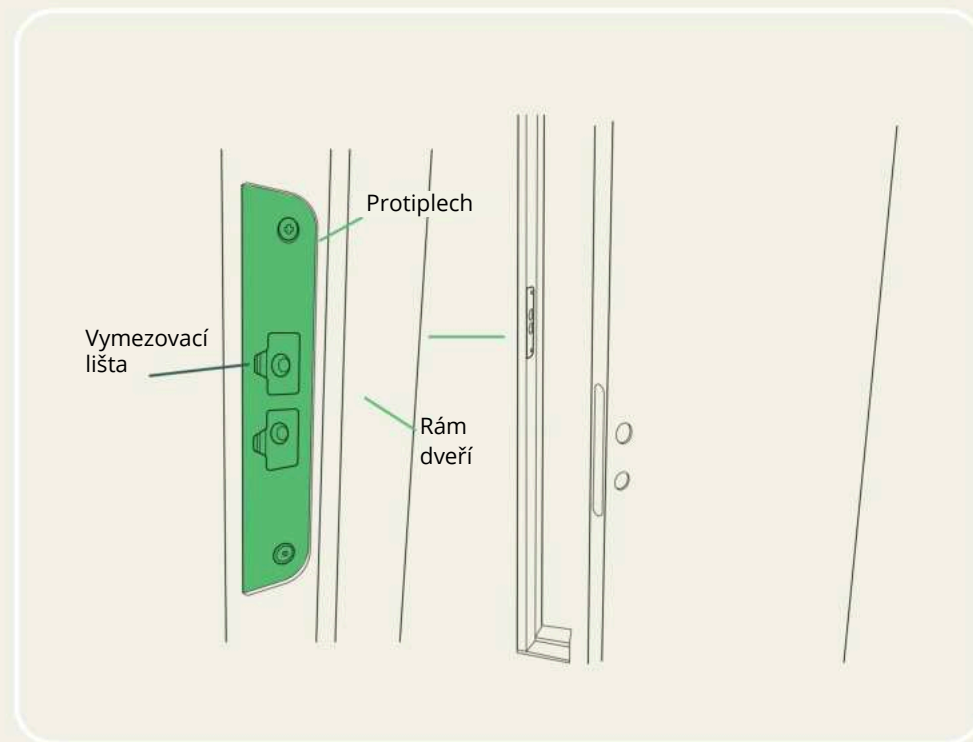

Namontujte **protiplech** pomocí stávajících šroubů. Obdélníková strana by měla směřovat ven z rámu a měla by se snadno umístit do výřezu dveří.


Po instalaci lze dorazové lišty doladit pro přesnější polohu dveří.

Krok 3: Instalace zámkové schránky

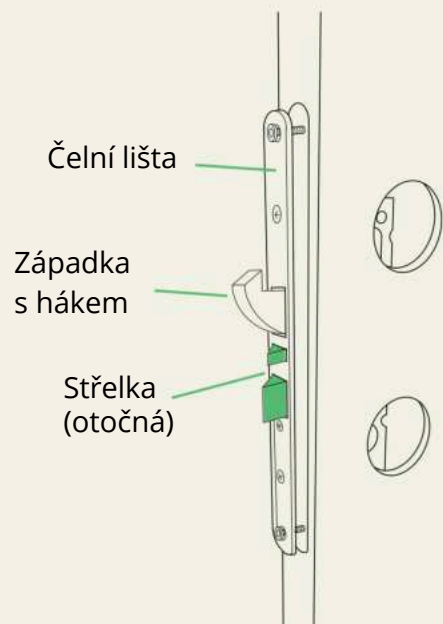

Ujistěte se, že jsou **západky** nastaveny správným směrem, šikmou stranou k rámu dveří. V případě potřeby odstraňte přední sloupek a otočte západky tak, aby směr pohybu odpovídal vašim dveřím. Použijte stávající šrouby a namontujte zámkovou skříň do křídla dveří. Mělo by se snadno zasunout na místo bez většího odporu.

Krok 4: Umístění vnější jednotky

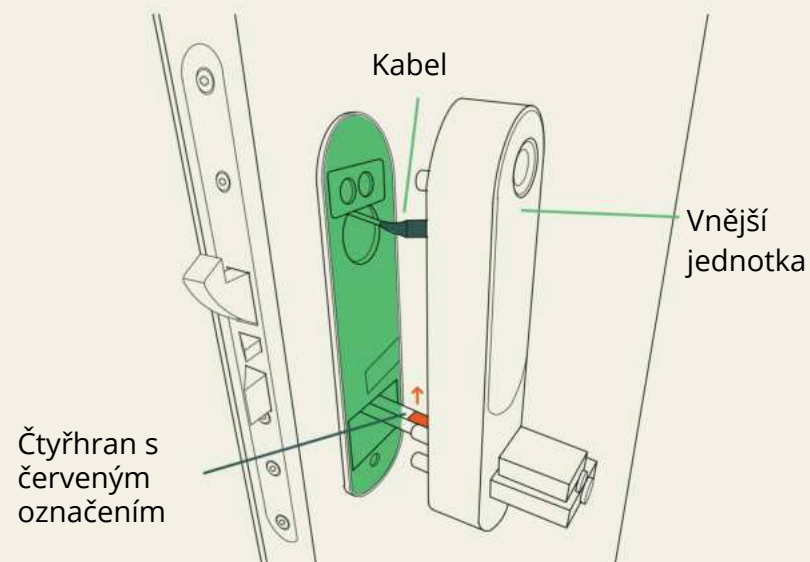

Umístěte **vnější těsnění** a vnější jednotku na dveře. Ujistěte se, že prohlubeň těsnění směřuje k zadní straně vnější jednotky. Červená značka na čtvercovém čepu **musí směřovat nahoru**, aby zámek fungoval. Pak protáhněte kabel horním otvorem v zámkové schránce.

Ujistěte se, že těsnění rovnoměrně přiléhá po obvodu vnější jednotky.

Krok 5: Přizpůsobte upevňovací šrouby




Změřte a upravte **zkracovací šrouby** tak, aby odpovídaly tloušťce dveří a měly jeden závit **navíc**. K ustřižení na požadovanou délku použijte silné štípačky na drát. Všechny šrouby určené ke zkrácení by měly mít stejnou délku. V případě potřeby dále řezte.

Krok 6: Připevněte vnitřní držák

Umístění šroubů
Dveře s levým
pantem



Umístění šroubů
Dveře s pravým
pantem

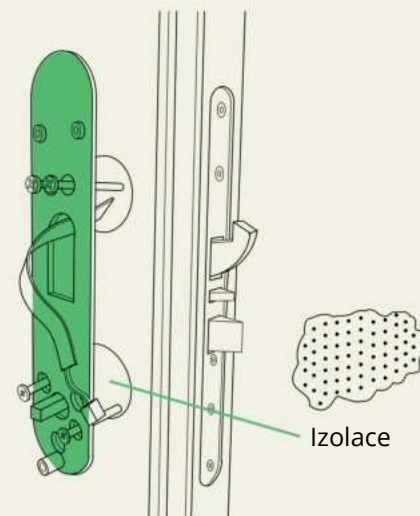


Orientujte se podle umístění otvorů pro šrouby v pouzdře zámku a umístěte přiloženou izolaci nahoře i dole, abyste zabránili tepelným mostům.

Přišroubujte **vnitřní držák** na místo pomocí upevňovacích šroubů, **dvou šroubů nahoře** a **dvou dole**.

Opatrně utahujte pomocí křížového šroubováku. Ujistěte se, že těsnění na vnější jednotce rovnoměrně těsní na opačné straně.

Krok 7: Připojení vnitřní jednotky

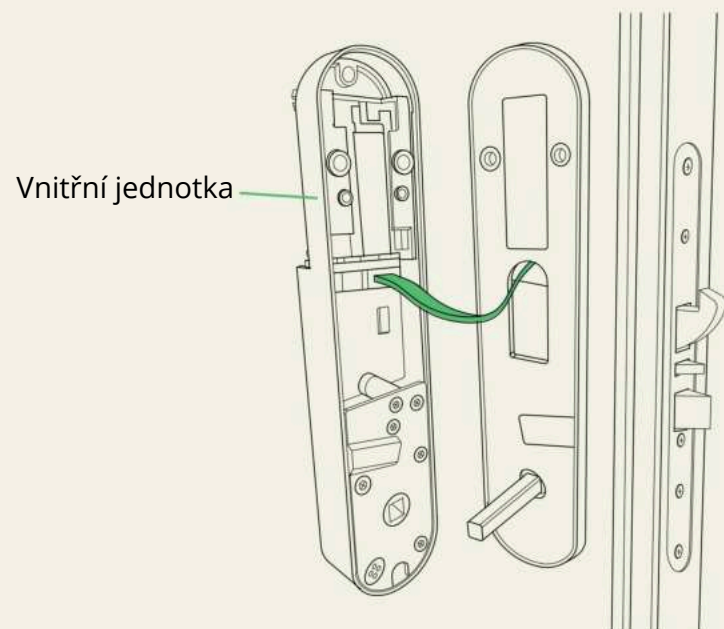


Umístěte příslušné těsnění na vnitřní držák a připojte **kabel** k **vnitřní jednotce**. Ujistěte se, že těsnění pokrývá celý držák.

Volitelné: **Zakoupili jste si modul Nimly Connect?**


Před pokračováním nainstalujte připojovací modul do konektoru modulu na vnitřní jednotce.

Krok 8: Umístění vnitřní jednotky

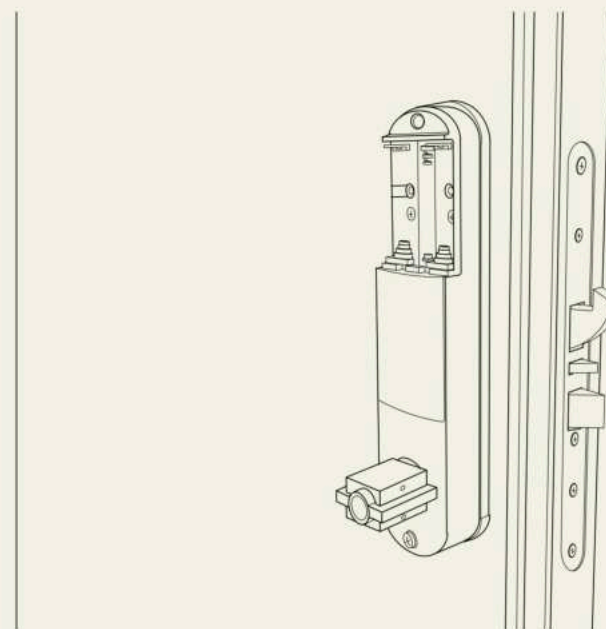

Přebytečnou kabeláž opatrně vedte do dveří, aby nedošlo k jejímu skřípnutí. Opatrně zasuňte vnitřní jednotku na místo a ujistěte se, že těsnění rovnoměrně přiléhá po celém okraji.

Krok 9: Připojení vnitřní jednotky

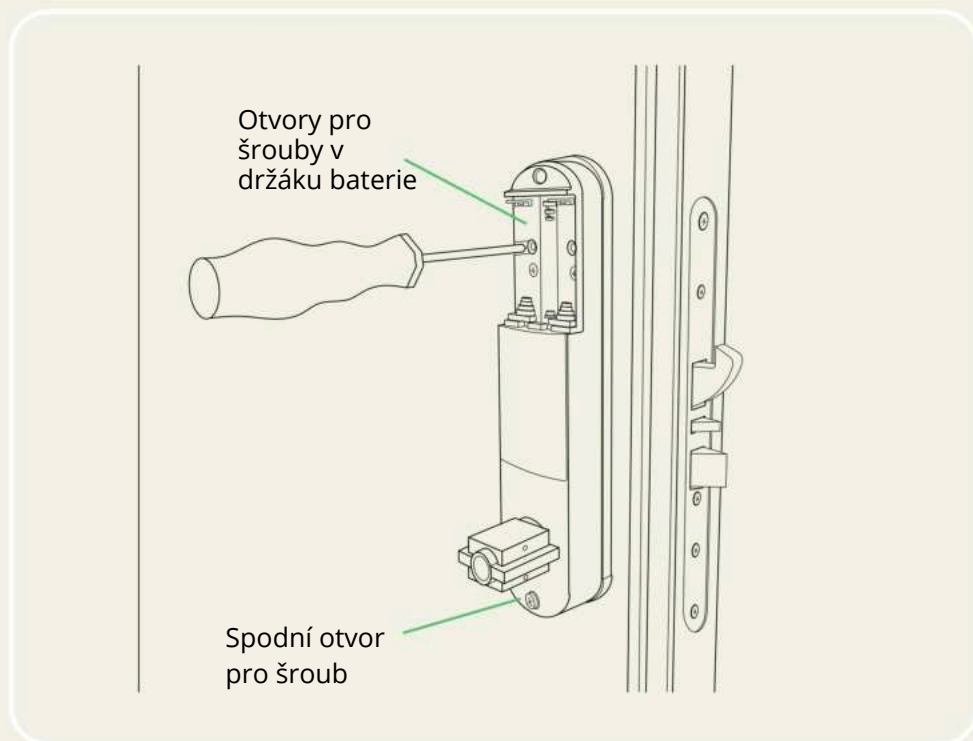

Namontujte vnitřní jednotku upevněním dvou **krátkých** šroubů s hlavou v držáku baterie a **nejdelšího** šroubu s hlavou ve spodní části jednotky. Opatrně utáhněte křížovým šroubovákem. Vložte baterie a nasadte zpět kryt baterií.


Krok 10: Instalace rukojetí



Nainstalujte obě rukojeti. **Vnější klika** má **otvor** pro klíčovou vložku. Umístěte kliky správným směrem pro vaše dveře a pomocí přiloženého nástroje připevněte šrouby.

Než budete pokračovat: Zkuste posunout vnitřní kliku dolů. Klika by se měla snadno pohybovat a zatáhnout západky do pouzdra zámku. Pokud cítíte neočekávaný odpor, zámek může být na dveřích namontován křivě nebo je příliš utažený. Stiskněte nejmenší západku na pouzdře zámku a ověřte, zda se západka uvolní. Zatáhněte vnitřní rukojeť dolů pro zasunutí hákové západky.


Krok 11: Funkční test zámku

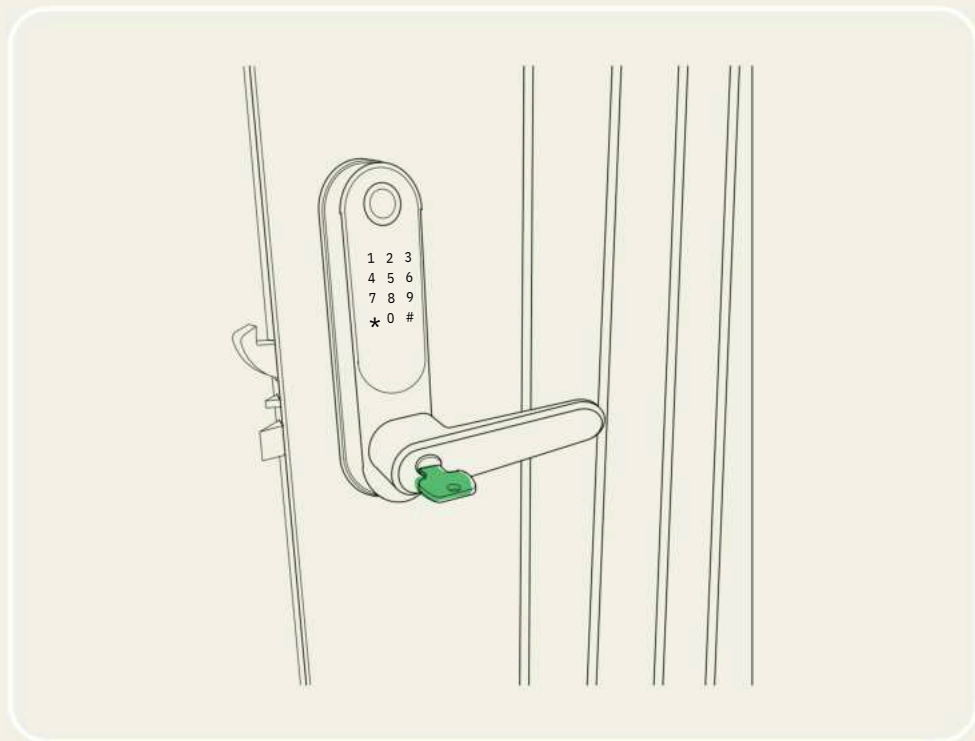

Před zavřením dveří se ujistěte, že zámek funguje s vašimi **nouzovými klíči**. Vložte nouzový klíč a otočte jej o 90° tak, aby byl ve válci vodorovně. Vnější rukojeť se nyní zajistí. **Vyjměte** klíč a jeden nebo více z nich bezpečně umístěte mimo domov.

Poté zámek elektronicky otestujte pomocí továrního kódu 123#. Odemknutí je potvrzeno zeleným bliknutím a krátkým pípnutím, následovaným zvukem motoru.

Krok 12: Dokončete instalaci

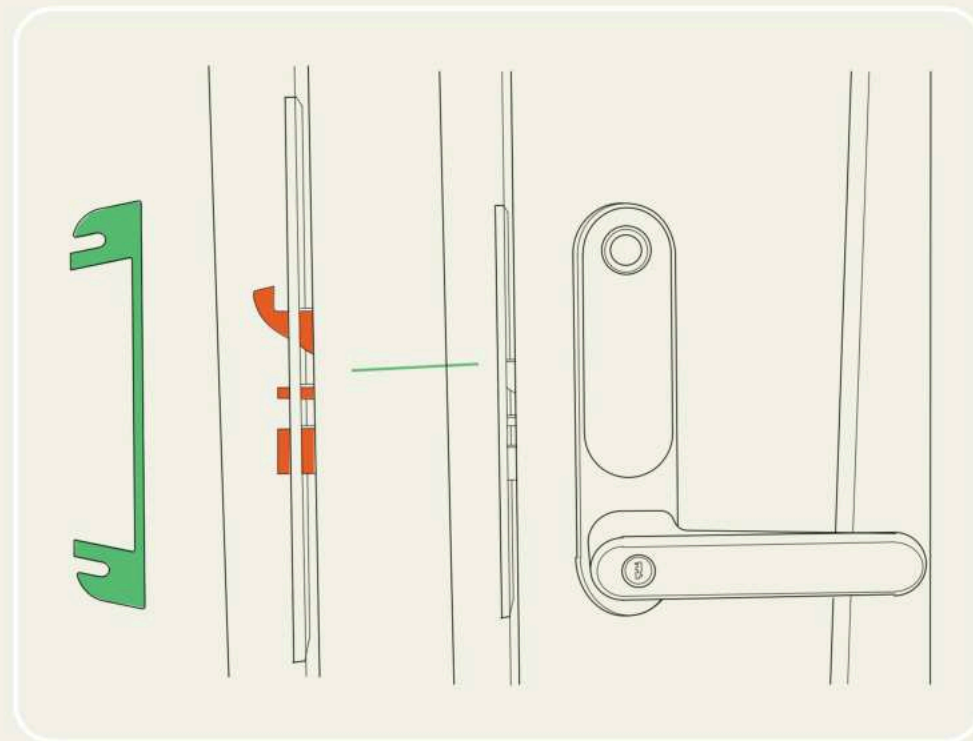


Zavřete dveře bez použití kliky a ověřte, že se při dovření vysune **západka s hákem**. Ujistěte se také, že střelka uprostřed zámkové skříně musí být při zavření dveří stlačena středovým výstupkem v protiplechu, aby došlo k zajištění zámku.

Pokud je mezera mezi dveřním křídlem a zárubní příliš velká, můžete za protiplech použít přiloženou **rozšiřovací podložku**.

Dotykové ovládání

Použití a provoz


Vnější jednotka

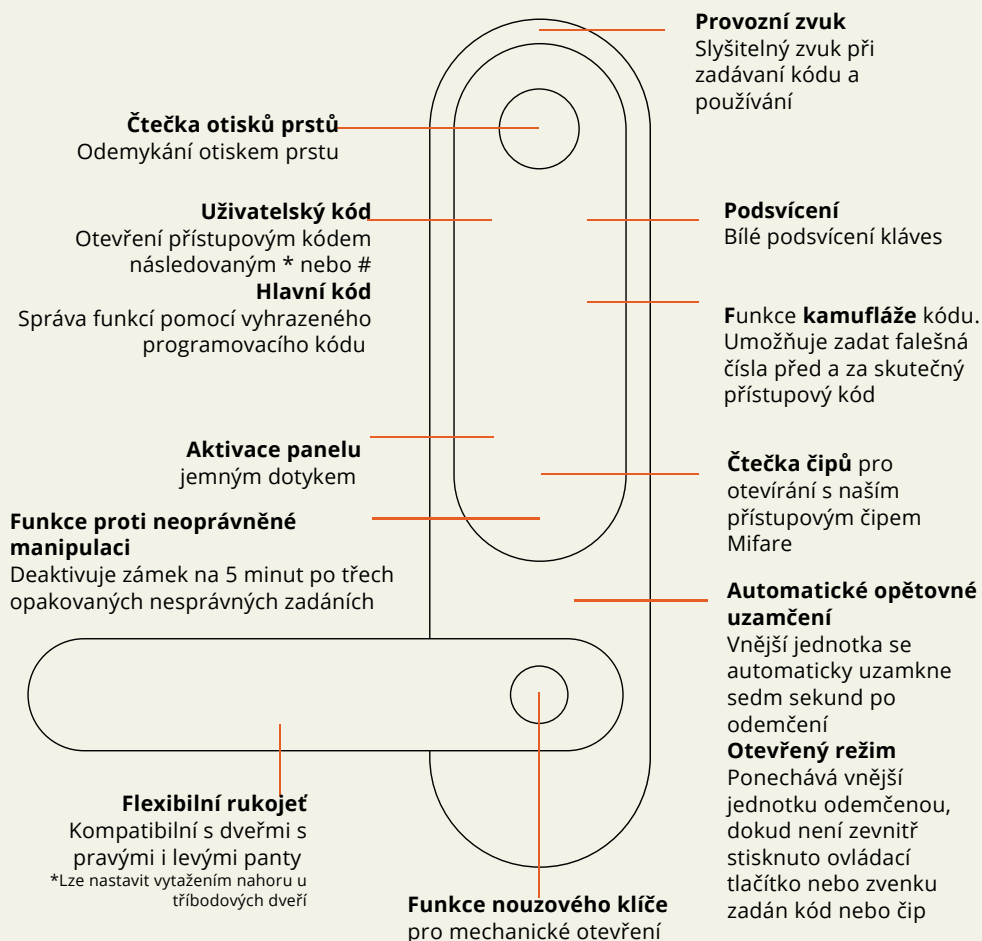

Dotykové ovládání

Použití a provoz

Vnitřní jednotka

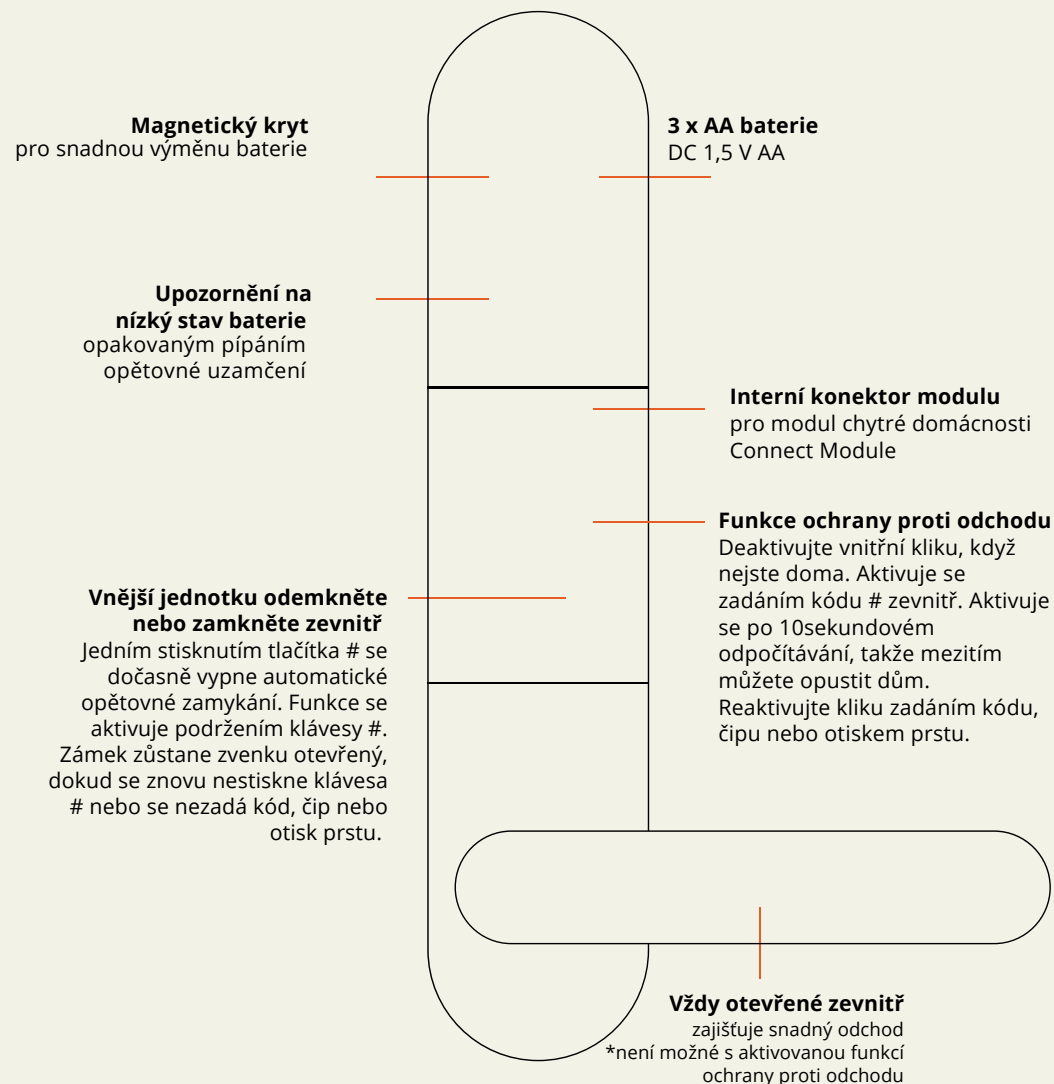

Dotykové ovládání

Programovací manuál

Všechny programovací sekvence se provádějí na vnější jednotce.

TIP! ZAPIŠTE SI, KTERÉ UŽIVATELSKÉ MÍSTO JE KAŽDÉMU JEDNOTLIVÉMU UŽIVATELI PŘÍRAŽENO. VIZ NÍŽE UVEDENÝ FORMULÁŘ.

Než budete pokračovat Zakoupili jste si **modul a bránu Nimly Connect?** Nainstalujte modul dle jeho návodu a proveďte programování prostřednictvím aplikace.

Pokud aplikaci nemáte, pokračujte v ručním programování.

První hlavní kód * * * * *

Jedná se o unikátní **programovací kód**, který se používá pouze ve spojení s ruční registrací kódů, změnou funkcí a dalšími nastaveními

Přístupový kód 000 je rezervovaný první hlavní kód. Tovární kód je 123.

Všechny kódy mohou obsahovat až 8 číslic.

Doporučujeme **alespoň 6** pro zvýšení bezpečnosti.

*Při připojení k aplikaci Connect je vyžadován šestimístný hlavní kód.

Stiskněte • • • •

* Uživatelský slot
Tovární kód *
Nový hlavní kód *
Opět nový hlavní kód *

Příklad

- * 000
- 123 *
- 345678 *
- 345678 *

Kódový panel potvrdí úspěšnou registraci rychlým **zeleným** bliknutím a pípnutím.

Červené blikání znamená, že zadání nebylo úspěšné, například v případě, že trvalo příliš dlouho.

Volitelné: více hlavních kódů

Jsou potřeba další hlavní kódy? Registrace více než jednoho je volitelná. Hlavní kód je unikátní **programovací kód**, který se používá pouze v souvislosti s ruční registrací kódů, změnou funkcí a dalšími nastaveními.

Uživatelské sloty 001 a 002 jsou rezervovány pro hlavní kódy.

První hlavní kód byl zaregistrován v předchozím kroku.

Všechny kódy mohou obsahovat až 8 číslic.

Doporučujeme

alespoň 6 pro zvýšení bezpečnosti.

Stiskněte • • • •

* Uživatelský slot
První hlavní kód *
Nový hlavní kód *
Znovu nový hlavní kód *

Příklad

- * 001
- 345678 *
- 678910 *
- 678910 *

Kódový panel potvrdí úspěšnou registraci rychlým **zeleným** bliknutím a pípnutím.

Červené blikání znamená, že zadání nebylo úspěšné, například v případě, že trvalo příliš dlouho.



Dobrá práce!

Dopřejte si krátkou přestávku, pokud si přejete. V dalším kroku naprogramujete uživatelské kódy pro přístup.

Hlavní otisk prstu



Jedná se o unikátní **otisk prstu**, který se používá pro přístup a programování více otisků prstů. Tenhle otisk prstu nelze smazat, pouze přepsat.

Prvnímu hlavnímu otisku prstu bude automaticky přiřazený uživatelský slot 000.

Ujistěte, že máte prst čistý a suchý pro co nejpřesnější snímání otisku.

Kódový panel potvrdí úspěšnou registraci rychlým **zeleným** bliknutím a pípnutím. **Červené** blikání znamená, že zadání nebylo úspěšné, například v případě, že trvalo příliš dlouho.

Stiskněte

- ###
- Přiložte prst na čtečku
- Zvedněte prst, když pípne
- Znovu přiložte prst na čtečku
- Zvedněte prst, když pípne
- Znovu přiložte prst na čtečku

Volitelné: více hlavních otisků prstů

Je potřeba více hlavních otisků prstů? Registrace více než jednoho je volitelná.

Poloha uživatele 001 a Číslo 002 je rezervováno pro více hlavních prstů.

První hlavní prst byl zaregistrován v předchozím kroku.

Odemknutí otiskem prstu:
Jemně přiložte registrovaný prst na čtečku otisků prstů.

Stiskněte

###

Přiložte **hlavní** prst
Zadejte uživatelský slot 001 nebo 002 a stiskněte *
Přiložte nový prst na čtečku
Zvedněte prst při pípnutí
Znovu přiložte prst
Zvedněte prst při dalším pípnutí
Znovu přiložte prst

Kódový panel potvrdí úspěšnou registraci rychlým **zeleným** bliknutím a pípnutím. **Červené** blikání znamená, že zadání nebylo úspěšné, například v případě, že trvalo příliš dlouho.

Přidání otisku uživatele



Toto je unikátní **uživatelský otisk prstu**, který slouží výhradně pro přístup.

Uživatelské sloty 003 až 199 jsou rezervovány pro uživatelské otisky prstů.

Hlavní otisk prstu byl zaregistrován v předchozím kroku.

TIP: Chcete-li zaregistrovat více otisků, zadejte nové číslo uživatelského slotu a stiskněte * hned po tom, co zámek potvrdí předchozí registraci otisku dlouhým pípnutím. Poté pokračujte od čtvrtého kroku v postupu.

Stiskněte

###

Přiložte hlavní otisk prstu
Zadejte uživatelský slot mezi 003 - 199
* Přiložte nový prst na čtečku
Zvedněte prst po pípnutí
Znovu umístěte prst na čtečku
Zvedněte prst po novém pípnutí
Znovu umístěte prst na čtečku

Kódový panel potvrdí úspěšnou registraci rychlým **zeleným** bliknutím a pípnutím. **Červené** blikání znamená, že zadání nebylo úspěšné, například v případě, že trvalo příliš dlouho.

Smazání prstu uživatele

Pokud chcete smazat hlavní otisk prstu, je nutné znát uživatelský slot, ve kterém byl původně zaregistrován.

Uživatelské sloty 003 až 199 jsou rezervovány pro uživatelské otisky prstů.

Stiskněte

###

Přiložte **hlavní** prst a počkejte na potvrzovací pípnutí.
Zadejte uživatelský slot pro smazání otisku prstu. #

Kódový panel potvrdí úspěšnou registraci rychlým **zeleným** bliknutím a pípnutím. **Červené** blikání znamená, že zadání nebylo úspěšné, například v případě, že trvalo příliš dlouho.

Registrace uživatelských kódů

* * * *

Jedná se o unikátní uživatelský kód, který je přiřazen jednotlivému uživateli a používá se jako **přístupový kód**. Kód lze použít pouze pro přístup.

Uživatelské sloty 003 až 999 jsou rezervovány pro uživatelské kódy.

Pro programování se používá hlavní kód z předchozích kroků.

Stiskněte • • • •

- * Uživatelský slot
- Hlavní kód *
- Nový uživatelský kód *
- Opět nový uživatelský kód *

Příklad

- * 003
- 345678 *
- 2323 *
- 2323 *

Všechny kódy mohou obsahovat až 8 číslic. Pro zvýšení bezpečnosti doporučujeme **alespoň 4**.

Odemknutí přístupovým kódem: zadejte kód a potvrďte zadání pomocí * nebo #

Kódový panel potvrdí úspěšnou registraci rychlým **zeleným** bliknutím a pípnutím. **Červené** blikání znamená, že zadání nebylo úspěšné, například v případě, že trvalo příliš dlouho.

Mazání kódů

Pokud má být unikátní uživatelský kód smazán, musíte vědět, ke kterému uživatelskému umístění byl kód poprvé zaregistrován. Sekvence je potvrzena pípnutím.

Stiskněte • •

- * Uživatelský slot
- Hlavní kód #

Příklad

- * 003
- 345678 #

Hlavní kódy nelze **smazat**, pouze je změnit na nové.

Stiskněte: * Hlavní kód umístění uživatele * nový hlavní kód * znovu zadejte nový hlavní kód * Příklad: * 000 345678 * nový hlavní kód * znovu zadejte nový hlavní kód*

Registrace přístupových čipů



Jedná se o jedinečné **přístupové čipy**, které jsou přiřazeny konkrétnímu uživateli. Přístupové čipy lze používat **pouze** pro odemykání.

Uživatelské sloty 000 až 999 jsou rezervované přístupové čipy.

Pro programování se používá hlavní kód z předchozích kroků.

Stiskněte • • • •

- # 8
- Uživatelský slot
- Hlavní kód #
- Umístěte čip vedle zámku

Příklad

- # 8
- 000
- 345678 #
- Umístěte čip vedle zámku

Doporučujeme vám používat naše tagy pro přístup NIMLY. Čipy od jiných výrobců lze často použít, pokud používají protokol Mifare Classic.

Odemknutí čipem: přiložte čip blízko ke čtečce čipů

Kódový panel potvrdí úspěšnou registraci rychlým **zeleným** bliknutím a pípnutím. **Červené** blikání znamená, že zadání nebylo úspěšné, například v případě, že trvalo příliš dlouho.

Mazání přístupových čipů

Pokud má být unikátní přístupový čip smazán, je nutné vědět, pro které uživatelské umístění byl čip poprvé zaregistrován. Sekvence je potvrzena zeleným bliknutím a pípnutím.

Stiskněte • • •

- # 9
- Uživatelský slot
- Hlavní kód #

Příklad

- # 9
- 000
- 345678

Přístupové čipy lze smazat, aniž byste měli přístup k samotnému čipu. Pokud dojde ke ztrátě přístupového čipu, doporučujeme jej co nejdříve smazat z jeho uživatelské pozice.

Deaktivujte automatické znovuzamčení

Otevřený režim – Automatické opětovné uzamčení vnější jednotky bude deaktivováno. Stav zámku z uzamčeného na otevřený budete muset změnit ručně pomocí přístupového kódu zvenčí nebo ovládacího knoflíku na vnitřní jednotce.

Pro programování se používá hlavní kód z předchozích kroků.

Stiskněte

- # 1
- Hlavní kód
- # 1

Zámek dveří zůstane po aktivaci otevřeného režimu zamčený, dokud stav zámku sami nezměníte.

Příklad

- # 1
- 345678
- # 1

Kódový panel potvrdí úspěšnou změnu funkce rychlým **zeleným** bliknutím a pípnutím. **Červené** blikání znamená, že zadání nebylo úspěšné, například v případě, že trvalo příliš dlouho.

Znovu aktivujte automatické opětovné zamykání

Automatické opětovné uzamčení uzamkne vnější jednotku 7 sekund po odemčení.

Pro programování se používá hlavní kód z předchozích kroků.

Stiskněte

- # 1
- Hlavní kód
- č. 0

Po opětovné aktivaci zablokujte externí zařízení přístupovým kódem.

Příklad

- # 1
- 345678
- # 0

Přečtěte si více o funkci **dočasný režim otevřeno** v části **Použití a ovládání**.

Deaktivace maskovací funkce

Funkce, která umožňuje zadávat falešná čísla před i po skutečném přístupovém kódu, bude deaktivována.

Pro programování se používá hlavní kód z předchozích kroků.

Stiskněte

- #4
- Hlavní kód
- #0

Zámek dveří zůstane zamčený i po deaktivaci funkce maskovacího kódu.

Příklad

- # 4
- 345678
- # 0

Otestujte funkci, abyste ověřili, zda je zakázána.

Kódový panel potvrdí úspěšnou změnu funkce rychlým **zeleným** bliknutím a pípnutím. **Červené** blikání znamená, že zadání nebylo úspěšné, například v případě, že trvalo příliš dlouho.

Znovu aktivujte funkci maskování

Tato funkce vám umožní zadat falešná čísla před i za skutečný přístupový kód, abyste svůj kód maskovali před ostatními. Například pokud je váš kód 3456, můžete zadat 21**3456**81 #. Zámek rozpozná správnou sekvenci.

Pro programování se používá hlavní kód z předchozích kroků.

Stiskněte

- #4
- Hlavní kód
- #1

Zámek dveří zůstane zamčený i po opětovné aktivaci funkce blikání kamery.

Příklad

- # 4
- 345678
- # 1

Otestujte funkci, abyste ověřili, zda je povolena.

Aktivujte funkci proti neoprávněné manipulaci

Funkce deaktivuje externí kódový panel na 5 minut, pokud je třikrát po sobě zadán nesprávný kód.

Pro programování se používá hlavní kód z předchozích kroků.

Stiskněte

- # 2
- Hlavní kód
- # 1

Zámek dveří zůstane zamčený i po aktivaci funkce proti neoprávněné manipulaci.

Otestujte funkci, abyste ověřili, zda je povolena.

Příklad

- # 2
- 345678
- # 1

Kódový panel potvrdí úspěšnou změnu funkce rychlým **zeleným** bliknutím a pípnutím. **Červené** blikání znamená, že zadání nebylo úspěšné, například v případě, že trvalo příliš dlouho.

Deaktivujte funkci proti neoprávněné manipulaci

Funkce, která v případě neoprávněné manipulace deaktivuje externí kódový panel, bude deaktivována.

Pro programování se používá hlavní kód z předchozích kroků.

Stiskněte

- # 2
- Hlavní kód
- # 0

Zámek dveří zůstane zamčený i po deaktivaci funkce proti neoprávněné manipulaci.

Otestujte funkci, abyste ověřili, zda je povolena.

Příklad

- # 2
- 345678
- # 0

Změna hlasitosti kláves

Vnější jednotka vydává provozní zvuky na **normální úrovni**. Úroveň tónu lze změnit na **nízkou** nebo **tichou**. Zadejte sekvenci a požadovanou úroveň.

0 Tichá 1 Nízká 2 Normální

Pro programování se používá hlavní kód z předchozích kroků.

Stiskněte

- # 0
- Hlavní kód
- # 1

Zámek dveří zůstane zamčený i po změně úrovně tónu.

Příklad

- # 0
- 345678
- # 1

Kódový panel potvrdí úspěšnou změnu funkce rychlým **zeleným** bliknutím a pípnutím. **Červené** blikání znamená, že zadání nebylo úspěšné, například v případě, že trvalo příliš dlouho.

Dvoufázové ověřování

Funkce aktivuje požadavek na kód, když použijete funkci otisku prstu nebo přístupový čip. Kódy lze stále používat samostatně.

Aktivovat 2FA

Stiskněte

- # # 2
- Hlavní kód
- # 1

Deaktivovat 2FA


Stiskněte

- # # 2
- Hlavní kód
- # 0

Kódový panel potvrdí úspěšnou registraci rychlým **zeleným** bliknutím a pípnutím. **Červené** blikání znamená, že zadání nebylo úspěšné, například v případě, že trvalo příliš dlouho.

Obnovení továrního nastavení

Resetováním se smažou všechny registrované kódy a čipy registrované v zámku.

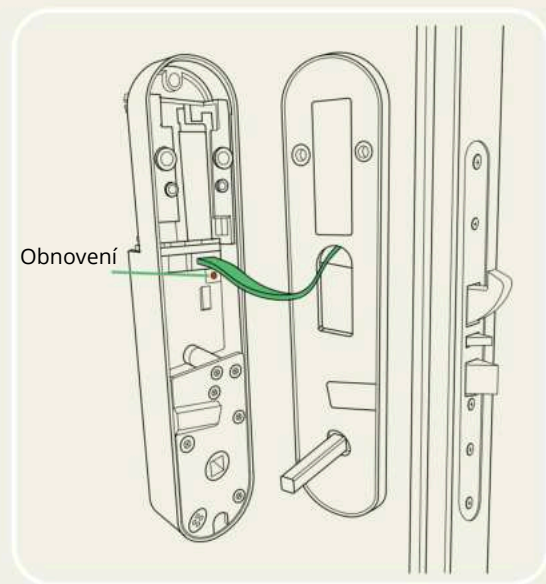

Demontujte vnitřní jednotku z vnější strany dveří. Pokud si nejste jisti, jak provést, podívejte se prosím do instalačních pokynů.

Po demontáži vnitřní jednotky vraťte konektor zpět a vložte baterie.

Otočte vnitřní jednotku naruby směrem k sobě a podržte stisknuté tlačítko **obnovení** na desce plošných spojů.

Zámek potvrdí úspěšný reset dlouhým pípnutím a **zeleným** bliknutím.

Ověřte funkčnost zámku jeho otestováním. Tovární kód 123 # byl resetován.

Otisky prstů

[illegible]

Kódy

[illegible]

Přístupové čipy

[illegible]

Další poznámky

Poznámka
