


DE	Montageanleitung Technische Änderungen vorbehalten.
FR	Notice de montage Sous réserve de modifications techniques.
GB	Installation instructions We reserve the right to introduce technical changes without notice.
NL	Montagehandleiding Technische wijzigingen voorbehouden.
IT	Istruzioni per il montaggio Ci si riserva il diritto di modifiche tecniche.
ES	Instrucciones para el montaje Modificaciones técnicas reservadas
PL	Instrukcja montażu Zastrzega się możliwość zmian technicznych.


CZ	Montážní návod Technické změny vyhrazeny.
SK	Návod na montáž Technické zmeny vyhradené.
RU	Монтажная инструкция Технические изменения не исключаются
CN	安装说明 技术上可能变化
SE	Monteringsanvisning Tekniska ändringar förbehålls.
DK	Monteringsvejledning Forbehold for tekniske ændringer.
HU	Szerelési útmutató Műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

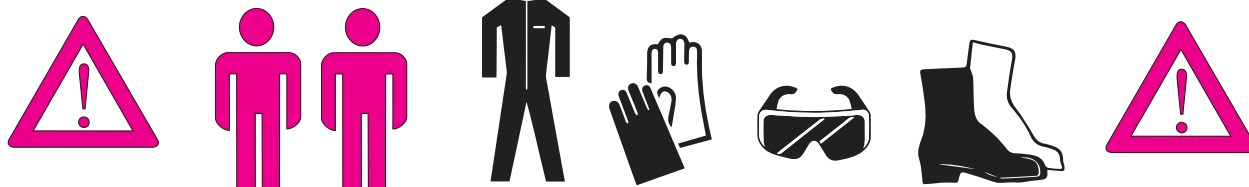


Empfohlene Montage mit 2 Personen!
Deux personnes sont recommandées pour le montage!
Installation by 2 persons recommended!
Montage met 2 personen aanbevolen!
Montaggio consigliato con 2 persone!
¡Montaje recomendado con 2 personas!
Zaleca się montaż w dwie osoby!
Pro montáž jsou doporučeny 2 osoby!
Odporúčame montáž s 2 osobami!
Предусмотренный монтаж 2человека!
建议由两人安装
Vi rekommenderar att vara 2 personer under monteringen!
Anbefalet montering af 2 personer!
2 ember javasolt az összeszereléshez!

Persönliche Schutzkleidung empfohlen!
Personal protective equipment recommended !
Port de lunettes et de gants de protection obligatoire!
Persoonlijke beschermkleding aanbevolen!
Si raccomanda l'utilizzo di indumenti protettivi personali!
Se recomienda llevar ropa de protección personal!
Zaleca się osobiste ubranie ochronne!
Doporučujeme ochranný oděv!
Odporúča sa nosiť osobný ochranný odev!
Рекомендуется индивидуальная защитная одежда!
建议穿着个人防护服!
Vi rekommenderar att bära personlig skyddsutrustning.
Brug af personlige værnemidler anbefales.
Egyéni védőfelszerelés javasolt

A

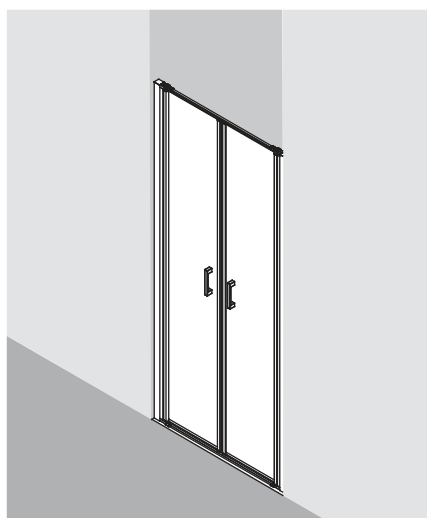

B

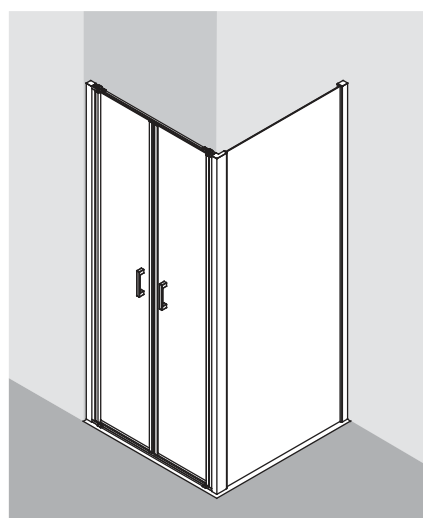

DE

Duschkabine sind zur Montage auf Duschwannen bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Abdichtung zum Estrich, Gefälle, ...) sicherzustellen. Bei Montage auf Tüpe ist bauseits sicherzustellen, dass es sich um eine wartungsfreie wasserdichte Verfugung handelt. Bei bodenfreier und bodenrunder Duschkabine sind bauseits Malsnahmen gegen die Rutschgefahr vor der Duschkabine zu treffen. Vor dem Bohren der Dübelöcher die Wand auf darunterliegende Versorgungsleitungen (Strom-, Gas- und Wasserleitungen) prüfen. Das Anbohren derartigen Leitungen stellt eine Gefahr für Leben und Sachwerte dar! Duschkabine sind zur Montage an massiven Wänden und Decken bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist bauseits für entsprechende Stabilität (z. B. durch Spezialdübel) zu sorgen. Bitte verwenden Sie das für Ihren Einsatzfall geeignete Silikon (z. B. für Marmor).

Vor dem Einbau Duschkabine sofort auf Transportschäden oder anderweitige Beschädigungen prüfen. Ganz wesentlich für Ihre eigene Sicherheit ist die Prüfung der Glasteile. Auch geringfügige Beschädigungen können zu Glasbruch führen. Deshalb dürfen Sie auch bei Montage und Benutzung der Duschkabine die Glasteile nicht beschädigen! Transportschäden können nach Einbau nicht mehr anerkannt werden, ebenso Schäden und Kosten durch unsachgemäße Montage, Pflege und Wartung.

FR

Les parois de douche ont été conçues pour une pose sur receveur. Pour une autre utilisation il est important que les mêmes conditions soient remplies (étanchéité par rapport à la chape, pente, etc.). Dans le cas d'une pose sur carrelage, les joints des carrelages doivent être parfaitement étanches, notamment s'ils doivent être recouverts par un profilé ou un vitrage. Dans le cas de pose d'une paroi sans profilé bas ou d'une cloison de séparation il faut prendre des mesures pour éviter le risque de dérapage avant la paroi ou la cloison. Avant de percer les trous destinés aux chevilles, s'assurer qu'aucune canalisation d'électricité, d'eau et de gaz ne passe dans le mur à cet endroit. Il est très dangereux de percer de telles canalisations et il peut en résulter de graves dommages matériels! Les parois de douche sont conçues pour un montage sur des murs et plafonds massifs (résistants). Pour une autre utilisation il est important que les conditions de stabilité sur place soient suffisantes (p. ex. utilisation de chevilles spéciales). Employez le silicone en fonction de la nature des matériaux (p. ex. silicone pour marbre).

Vérifier si la paroi a subi des dommages liés au transport ou d'autres dégâts avant la pose de la paroi de douche. Il est essentiel, pour votre sécurité, d'examiner minutieusement les panneaux en verre, car même de légères détériorations peuvent causer ultérieurement un bris de glace. Par conséquent les bords du vitrage ne doivent être endommagés ni lors de la pose, ni lors de l'utilisation de la paroi de douche. D'éventuels dommages de transport ne peuvent plus être garantis après la pose de la paroi de douche. Il en est de même pour les dommages et les coûts qui sont dus à une pose, un nettoyage ou un entretien non adéquats.

GB

Shower enclosures are intended for installation on shower trays. If installing without a shower tray, the floor on which the shower enclosure will rest must be flat and level. If installing on a joint or uneven surface, you must ensure this is properly silicone to form a waterproof and maintenance-free seal. When assembled off-floor or with a step, you must take appropriate measures to prevent slip hazards on entry and exit. Before drilling the raw plug holes, the wall has to be tested for concealed service pipes (electricity-, gas- or water pipes). Drilling into these pipes is a life threatening hazard as well as damage to property. Shower enclosures should be installed on solid walls and bases. If installing on non-solid walls and bases, you must ensure appropriate stability on site (e.g. by using special raw plugs). Please use adequate and correct silicone appropriate for the installation (e.g. for marble).

Prior to installation please carefully examine shower enclosure for transport or other damage. Thorough examination of all glass parts is essential for your own safety. Seemingly minor damage may cause breakage of glass and for this reason, extra care must be taken not to damage the glass edges of the shower enclosure during installation or use of the shower enclosure. Claims for transport damage after installation and claims for damage or cost caused by incorrect installation, cleaning and maintenance will not be paid.

NL

Doucheschermen zijn voor montage op douchebakken afgestemd. Voor andere toepassingen vergewis u ervan een gelijke situatie te creëren lettende op waterdichtheid, afschot en niveauverschil m.b.t. het type douchescherm en de daarvoor geldende montage richtlijnen. Bij montage op de voeg dient u zeker te zijn van een waterdichte deugdelijke voeg. Voor bodemrijpe montage dient u er zeker van te zijn maatregelen te hebben getroffen tegen het weeglijden van het scherm. Voor het boren van de gaten in de muur, de muur controleren op leidingen van water, gas, electriciteit of anderszins. Het boren in leidingen heeft materiële schade tot gevolg en kan levensgevaarlijk zijn. Doucheschermen zijn bedoeld voor montage aan massieve wanden/muren. Voor andere toepassingen dient u er zeker van te zijn de juiste materialen te gebruiken zoals bijvoorbeeld holle wand pluggen(niet meegeleverd) of extra versteviging in de wandconstructie of dakbeschot waartegen gemonteerd dient te worden. Gebruikt u voor uw toepassing de juiste siliconenkit voor de juiste ondergrond. Let op de speciale toepassingen bij natuursteen en marmer.

Voor montage van het douchescherm direct controleren op transportschade of eventuele andere beschadigingen. Essentieel, ook voor uw eigen veiligheid, is de controle van het glasdeel. Ook kleine splinters van de glaskanten kunnen tot glasbreuk leiden. Daarom mag het glas en de glaskanten bij montage en bij gebruik van het douchescherm niet beschadigd raken. Na montage kunnen schademeldingen helaas niet meer in behandeling worden genomen. Schade en kosten als gevolg van onkundige montage, onderhoud, schoonmaak en gebruik kunnen wij niet aanvaarden.

IT

I box doccia sono concepiti per il montaggio su vasche da bagno. In caso di impiego diverso è necessario garantire un'equivalente area doccia (impermeabilizzazione sul pavimento, pendenza, ecc...). In caso di montaggio su giunzioni bisogna assicurarsi che si tratti di fughe impermeabili e che non necessitano di manutenzione. In caso di montaggio sospeso e distante dal pavimento devono essere prese delle misure contro il rischio di scivolamento davanti al box doccia. Prima di eseguire i fori per tasselli controllare se nella parete vi sono delle condutture di alimentazione (per corrente, gas e acqua). La perforazione di tali condutture costituisce un pericolo per la vita e gli oggetti! I box doccia sono concepiti per il montaggio su pareti e soffitti robusti. In caso di impiego diverso è necessario garantire nel locale un'adeguata stabilità (per es. mediante tasselli speciali). Si prega di utilizzare il silicone adatto all'impiego (per es. per marmi).

Prima del montaggio controllare subito se il box doccia presenta danni dovuti al trasporto o altri tipi di danni. Molto importante per la propria sicurezza è il controllo delle parti in vetro. Anche i minimi danni possono causare la rottura dei vetri. Per questo motivo, gli spigoli in vetro non devono essere danneggiati neanche durante il montaggio e l'uso del box doccia! Dopo il montaggio, i danni dovuti al trasporto non possono essere più riconosciuti; lo stesso vale per i danni e i costi dovuti a un montaggio, una cura e una manutenzione inadeguata.

ES

Cabinas de duchas sirven para ser montados en duchas. En caso de otra aplicación hay que asegurar un área de ducha similar (estanchidad con respecto al recubrimiento de suelo, pendiente, ...). En caso de montaje en juntas el usuario tiene que asegurar que se trata de unas juntas estancas al agua que no requieren mantenimiento. En caso de un montaje libre de suelo o lejos del suelo el usuario tiene que tomar las medidas para prevenir peligro de deslizamiento delante de la cabina. Antes de taladrar los agujeros para los tacos, controlar la pared para ver si no hay conductos por debajo (conductos de corriente, gas y agua). [El taladrar en estos conductos significa un peligro para la vida y los materiales! Cabinas de duchas sirven para ser montadas en paredes y techos masivos. En caso de otra aplicación el usuario tiene que asegurar la estabilidad necesaria (por ejemplo mediante tacos especiales). Utilizar la silicona apropiada para su aplicación específica (por ejemplo para mármol).

Antes del montaje, controlar si la cabina de ducha no presenta daños de transporte u otros daños. Muy importante para su seguridad es el control de las piezas de cristal. Pequeños daños también pueden romper el cristal. ¡Por lo tanto no se puede dañar los bordes de cristal durante el montaje y la utilización de la cabina de ducha! Después del montaje no podemos aceptar daños causados por el transporte. Eso se aplica también para daños y gastos ocasionados por un montaje, servicio o mantenimiento no apropiados.

PL

Kabiny prysznicowe przeznaczone są do montażu na brodzikach. W przypadku innego zastosowania należy zapewnić odpowiednie warunki (spadek, uszczelnienie ...). W przypadku montażu na fudze należy się upewnić, czy nie wymaga ona żadnej konserwacji oraz czy jest wodoszczelna. Jeżeli kabina montowana jest bezpośrednio na podłożu lub w większej od niej odległości i woda może swobodnie wypływać, należy zabezpieczyć miejsce przed kabina, tak, aby uniknąć możliwości poslizgnięcia się. Przed nawierceniem otworów pod kołki należy się upewnić, czy w ścianie nie przebiegają żadne instalacje zasilające (prąd, gaz, woda). Nawiercenie tego rodzaju instalacji jest groźne dla zdrowia i życia! Kabiny prysznicowe przeznaczone są do montażu na masywnych ścianach i stropach. W przeciwnym razie należy zadbac o odpowiednią stabilność (np. używając odpowiednich kołków rozporowych). Zwracamy uwagę, że należy stosować odpowiedniego rodzaju silikon (np. do marmuru).

Przed zamontowaniem kabiny należy bezwzględnie sprawdzić, czy nie została ona uszkodzona podczas transportu lub w jakikolwiek inny sposób. Ze względu na Państwa bezpieczeństwo bardzo ważne jest sprawdzenie powierzchni szklanych. Nawet najmniejsze uszkodzenie może doprowadzić do stłuczenia szkła. Z tego względu nie wolno uszkodzić krawędzi szkła - zarówno podczas montażu, jak również podczas korzystania z kabiny! Po zamontowaniu kabiny szkody transportowe nie będą uznawane, podobnie jak szkody i koszty powstałe w skutek niewłaściwego montażu, pielęgnacji i konserwacji.

CZ

Sprchové kouty KERMI jsou určeny k instalaci na sprchové vaničky. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (utěsnění napojení na dlažbu, spádování,...). Při instalaci přímo na dlažbu je třeba mít jistotu, že je vodotěsná - nepropustí-li vodu do dalších vrstev podlahy. V těchto instalačních případech je třeba učinit i stavební opatření, odstranění nebezpečí uklouznoutí vně i uvnitř sprchového koutu. Před vrtáním otvorů pro hmoždinky na stěnu, předem zjistit, kde jsou vedeny různé rozvody (elektrika, plyn a voda). Při navrtání těchto rozvodů vzniká nebezpečí ohrožení života, úrazu či škody na majetku! Sprchové kouty jsou určeny pro montáž na masivní stěny a stropy. Při montáži na jiný podklad je nutno dbát na odpovídající stabilitu (například montáž se speciálními hmoždinkami) Používejte bezpodmínečně pouze silikon k tomu určený (například pro mramor).

Před namontováním sprchového koutu zkontrolujte, zda bylo zboží dodáno bez jakýchkoliv vad nebo nebylo poškozeno při transportu. Předkontrolujte v zájmu vlastní bezpečnosti skla. I nepatrná poškození mohou vést k rozbití skla. Dbejte proto, aby jak při montáži, tak i při dalším užívání nebyly poškozeny hrany skel! Jakékoliv vady či transportní poškození musí být oznámeny před namontováním sprchového koutu. Vady a transportní poškození oznámené po namontování sprchového koutu, a stejně tak škody a náklady vzniklé neodbornou montáží a chybnou údržbou nelze považovat za důvod k reklamaci.

SK

Sprchovacie kúty sú určené na montáž na sprchové vaničky. Pri inom použití je potrebné zabezpečiť rovnocennú sprchováciu časť (tesnenie k podlahe, spád, ...) .Pri montáži na škáru je potrebné zo stavebnej stránky zabezpečiť, aby išlo o bezdržbové vodotesné vyskarovanie. Pri montáži v bezbarierovom vyhotovení sa musia prijať opatrenia proti nebezpečenstvu šmyku pred sprchovacím kútom. Pred navrtaním otvorov na hmoždinky skontrolujte, či sa v stene nenachádza vedenie inžinierskych sietí (elektrické vedenie, plynové a vodovodné potrubie). Navrtánie takýchto vedení predstavuje nebezpečenstvo ohrozenia života a vecných hodnôt! Sprchovacie kúty sú určené na montáž na masívnych stenách a stropoch. Pri inom použití je potrebné zo stavebnej stránky zabezpečiť patričnú stabilitu (napr. pomocou špeciálnych hmoždieniek). Používajte prosím silikon vhodný vo vašom prípade použitia (napr. na mramor).

Pred montážou sprchovacieho kútu okamžite skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu počas prepravy alebo k iným poškodeniam. Veľmi dôležitá je pre vašu bezpečnosť kontrola sklenených častí. Aj malé poškodenia môžu viesť k rozbitiu skla. Preto sa nesmú ani pri montáži a ani pri používaní sprchovacieho kútu poškodiť hrany skla! Poškodenia, ktoré vznikli pri preprave nemôžeme po montáži už uznať, takže ani škody a náklady, ktoré vzniknú pri neodbornej montáži, ošetrovaní a údržbe.

RU

Душевые кабины предназначены для установки на поддонах. В противном случае следует соответствующим образом подготовить душевую зону (бесшовный пол, наклон, ...). При установке на поверхности, имеющей стыки, следует обеспечить наличие водонепроницаемой расшивки. При установке без поддона перед монтажом душевой кабины следует принять меры для исключения опасности соскальзывания. Перед сверлением отверстий для дюбелей необходимо проверить стены на наличие в местах сверления инженерных коммуникаций (электропроводки, газовых и водных труб). Повреждение вышеуказанных коммуникаций представляет опасность для жизни и имущества! Установка душевых кабин должна производиться при наличии капитальных стен и потолков. В противном случае следует позаботиться о необходимой стабилизации (например, посредством специальных дюбелей). Используйте силиконовый материал, подходящий для Вашей монтажной ситуации (например, для мрамора).

Перед установкой следует незамедлительно проверить душевую кабину на наличие возможных повреждений, нанесенных при транспортировке, или иных повреждений. Существенным моментом для Вашей личной безопасности является проверка состояния стеклянных деталей. Даже незначительные повреждения могут привести к излому стекла. Поэтому во время монтажа или использования душевой кабины необходимо избегать повреждения кромок стекла! После установки претензии в связи с повреждениями, нанесенными при транспортировке, не признаются. То же относится к повреждениям и расходам, вызванным ненадлежащей установкой, уходом и техобслуживанием.

CN

淋浴房可安装于淋浴房底座上。如果淋浴房直接安装于地面，则地面应足够平整。如果淋浴房安装于接缝或不平表面，则必须使用硅胶或免维护的密封条密封防水。当淋浴房高于地面或有踏步时，则必须进行适当的测量以防止进出淋浴房时滑倒。

在安装膨胀螺栓打孔前，必须检查墙中已预埋的电线、气管、水管。破坏这些管道会危及生命及财产安全。淋浴房应安装在坚固的墙和地面上。如果安装在不坚固的墙或地面，你必须确信安装膨胀螺栓的地方是够坚固（比如采用特殊的锚具）。

当淋浴房接缝处安装于地面时，并不会有排水渠，因此淋浴房可能发生侧滑，玻璃面板上滑倒不能固定可能导致伤害，所以必须制造固定安装和使淋浴房固定在地面不致发生侧滑。原因：在安装膨胀螺栓时必须使用锚具及特殊锚具。锚具、非锚 造成的锚具不平致使侧滑。

SE

Duschkabiner är avsedda för montering på duschkär. Om du monterar utan kär, skapa ett likvärdigt duschområde (tätning mot golvmassan, golvlutning med mera). Golvytan måste vara plan. Vid montering mot en fog ska fogen vara underhållsfri och vattentät. Vid gulvtry montering och montering med avstånd till gulvet ska det träffas föranstaltningar på stedet för att förhindra skridfärd föran brukabekinen. För der boret huller till råvulps skal det sikres, att der ikke findes underliggende forsyningsledning (el-, gas- og vandledning) i væggen. Boring ind i sådanne ledninger kan medføre fare for liv og ejendom! Brusedøre og brusevægge er designet til montering på solide vægge og underlag. Ved andre anvendelsesformål skal kunden sikre passende stabilitet (f.eks. ved hjælp af specielle rawulps). Brug den type silikone, der passer til anvendelsen (f.eks. til marmor).

Kontrollera duschskabinen direkt med avseende på transportskador eller andra skador före monteringen. Det är särskilt viktigt att kontrollera glasdelarna för din egen säkerhet. Även små skador kan leda till glasbrott. Därför får du inte skada glaskanterna under monteringen eller användningen av duschskabinen! Transportskador kan inte accepteras efter monteringen, inte heller skador och kostnader orsakade av felaktig montering, skötsel eller underhåll.

DK

Brusedøre og brusevægge er beregnet til montering på brusebunde. Ved andre anvendelsesformål skal der sikres et tilsvarende bruseområde (tætning til cementgulvet, hældning). Ved montering på en fugle skal kunden sikre, at fugen er vedligeholdelsesfri og vandtæt. Ved gulvtry montering og montering med afstand til gulvet skal der træffes foranstaltninger på stedet for at forhindre skridfærd foran brukabekinen. Før der boret huller til råvulps skal det sikres, at der ikke findes underliggende forsyningsledninger (el-, gas- og vandledning) i væggen. Boring ind i sådanne ledninger kan medføre fare for liv og ejendom! Brusedøre og brusevægge er designet til montering på solide vægge og underlag. Ved andre anvendelsesformål skal kunden sikre passende stabilitet (f.eks. ved hjælp af specielle rawulps). Brug den type silikone, der passer til anvendelsen (f.eks. til marmor).

För man installerar brusedøren eller brusevæggen, skal man straks kontrollere den for transportskador eller andre skader. Af hensyn til egen sikkerhed er det vigtigt at kontrollere glasdelene. Selv mindre skader kan føre til brud på glasset. Derfor skal man undgå at beskadige glaskanterne, når man monterer og ibrugtager brusedøren eller brusevæggen! Transportskader kan ikke længere anerkendes efter installationen, og det samme gælder evt. skader og omkostninger p.g.a. forkert montering, pleje og vedligeholdelse.



HU

A zuhanykabinkot zuhanyaltáclakra való beépítésre terveztek. Zuhanytálca nélküli beszerelés esetén azonos feltételeket kell biztosítani (aljazatbeton vízszigetelése, lejtetés stb.). Ha illesztésre vagy egyenletlen felületre telepítünk, bizonyosodjunk meg róla, hogy a fugázás tartós és vizálló. Padlóskára vagy padló felett szerelés esetén Önnök kell a helyszínen intézkedéseket tenni a csúszásveszély ellen. A dübel furatok kifűrésa előtt ellenőrizzük, hogy nincsenek-e rejtett közművezetékek (vírlyanj: gáz- és vízvezeték) a falban. Az ilyen vezetékek megfűrésa életveszélyes sérüléseket, valamint anyagi kárt okozhat. A zuhanykabinkot stabil falakra, mennyezetre szereljük. Bármely más felhasználás esetén (stabil alap hiányában) Önnök kell a helyszínen megfelelő stabilitásról, biztonságrol gondoskodnia (pl.: speciális dübellel). Kérjük, használjon a telepítéshez megfelelő szilikont (pl.: márványhoz).


A zuhanykabinko beépítése előtt kérjük ellenőrizze az esetleges szállításhól fakadó vagy egyéb sérüléseket. Külön figyelmet szenteljen az üveg részeknek! Jelentéktelennek tűnő sérülések is üvegtöréshez vezethetnek. Ezért figyeljünk, hogy a zuhanykabin összeszerelése és használata során az üvegszelek ne sérüljenek. Szállítási, valamint a szakszerűtlen összeszerelésből és karbantartás hiányából fakadó sérülésektől a beépítés után nem áll módunkban garanciát vállalni.




PTD

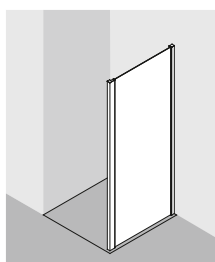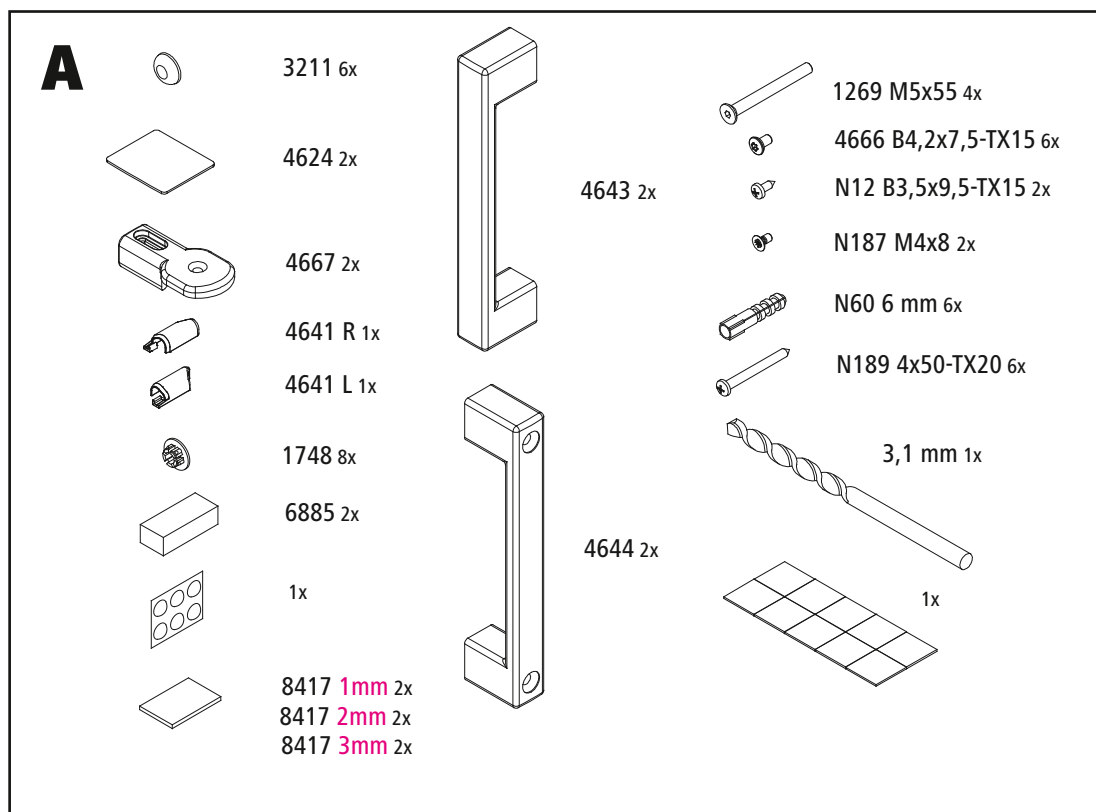


TWD

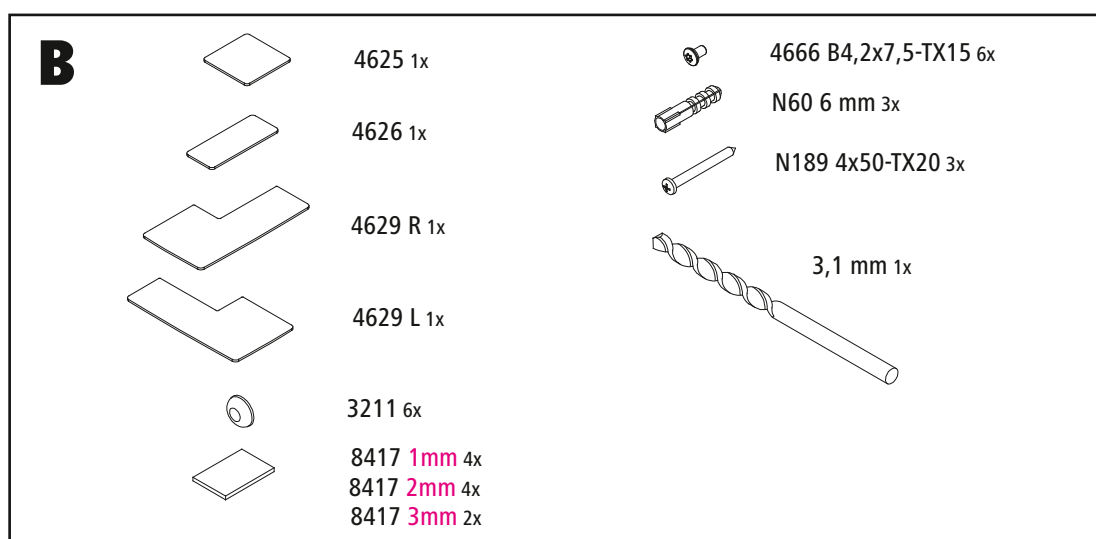


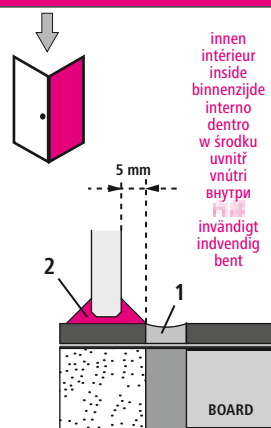

1 Wartungsfuge / Joint de maintenance / Maintenance joint / Voegnaad / Fughe di manutenzione
Junta de mantenimiento / Spoina wymagająca konserwacji / Spára pro údržbu / Servisná medzera
Технологический шов / Underhållstog / Vedligeholdelsesfuge / szilikon fuga



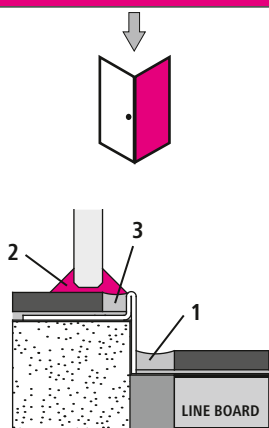


2 Versiegelung / Scellement / Sealing / Siliconen-kitnaad / Sigillatura
Sellado / Uszczelnienie zewnętrzne / Uzavirací náter / Tesniaca hmota
Герметик / Försegling / Forsegling / Elzárás



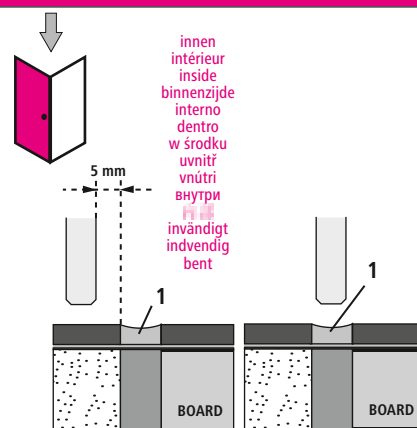


3 Zementfuge / Joint en ciment / Cement joint / Cementvoeg / Fuga di cemento
Junta de cemento / Spoina cementowa / Cementová spára / Cementová medzera
Цементный шов / Cementfog / Cementfuge / Cement fuga


	WE1/BV1	WE2	M2/BV2	WE3	M3/BV3
Typ 25	---	---	---	220 - 270	210 - 260
Typ 30	---	---	---	270 - 320	260 - 310
Typ 35	---	---	---	320 - 370	310 - 360
Typ 40	---	---	---	370 - 420	360 - 410
Typ 45	---	---	---	420 - 470	410 - 460
Typ 50	---	---	---	470 - 520	460 - 510
Typ 55	---	---	---	520 - 570	510 - 560
Typ 60	---	---	---	570 - 620	560 - 610
Typ 65	---	---	---	620 - 670	610 - 660
Typ 70	660 - 710	670 - 720	660 - 710	670 - 720	660 - 710
Typ 75	710 - 760	720 - 770	710 - 760	720 - 770	710 - 760
Typ 80	760 - 810	770 - 820	760 - 810	770 - 820	760 - 810
Typ 85	810 - 860	820 - 870	810 - 860	820 - 870	810 - 860
Typ 90	860 - 910	870 - 920	860 - 910	870 - 920	860 - 910
Typ 95	910 - 960	920 - 970	910 - 960	920 - 970	910 - 960
Typ 100	960 - 1010	970 - 1020	960 - 1010	970 - 1020	960 - 1010
Typ 105	1010 - 1060	1020 - 1070	1010 - 1060	---	---
Typ 110	1060 - 1110	1070 - 1120	1060 - 1110	1070 - 1120	1060 - 1110
Typ 115	1110 - 1160	1120 - 1170	1110 - 1160	---	---
Typ 120	1160 - 1210	1170 - 1220	1160 - 1210	1170 - 1220	1160 - 1210
Typ 125	1210 - 1260	1220 - 1270	1210 - 1260	---	---

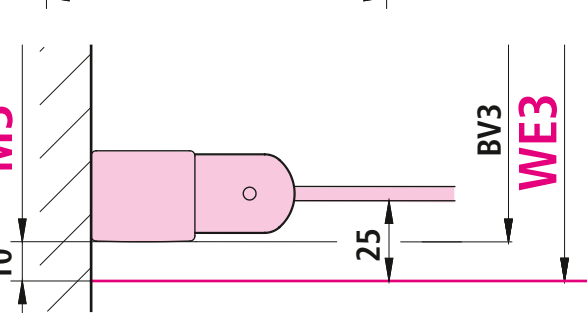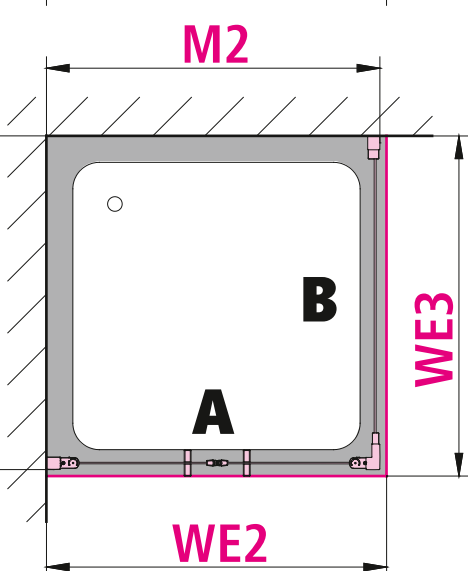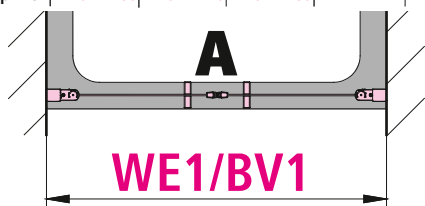

	WE1/BV1	GAK2	M2	GAK3	M3
Typ 25	---	---	---	195 - 245	210 - 260
Typ 30	---	---	---	245 - 295	260 - 310
Typ 35	---	---	---	295 - 345	310 - 360
Typ 40	---	---	---	345 - 395	360 - 410
Typ 45	---	---	---	395 - 445	410 - 460
Typ 50	---	---	---	445 - 495	460 - 510
Typ 55	---	---	---	495 - 545	510 - 560
Typ 60	---	---	---	545 - 595	560 - 610
Typ 65	---	---	---	595 - 645	610 - 660
Typ 70	660 - 710	650 - 700	660 - 710	645 - 695	660 - 710
Typ 75	710 - 760	700 - 750	710 - 760	695 - 745	710 - 760
Typ 80	760 - 810	750 - 800	760 - 810	745 - 795	760 - 810
Typ 85	810 - 860	800 - 850	810 - 860	795 - 845	810 - 860
Typ 90	860 - 910	850 - 900	860 - 910	845 - 895	860 - 910
Typ 95	910 - 960	900 - 950	910 - 960	895 - 945	910 - 960
Typ 100	960 - 1010	950 - 1000	960 - 1010	945 - 995	960 - 1010
Typ 105	1010 - 1060	1000 - 1050	1010 - 1060	---	---
Typ 110	1060 - 1110	1050 - 1100	1060 - 1110	1045 - 1095	1060 - 1110
Typ 115	1110 - 1160	1100 - 1150	1110 - 1160	---	---
Typ 120	1160 - 1210	1150 - 1200	1160 - 1210	1145 - 1195	1160 - 1210
Typ 125	1210 - 1260	1200 - 1250	1210 - 1260	---	---

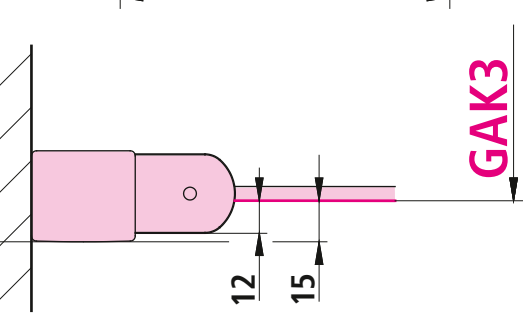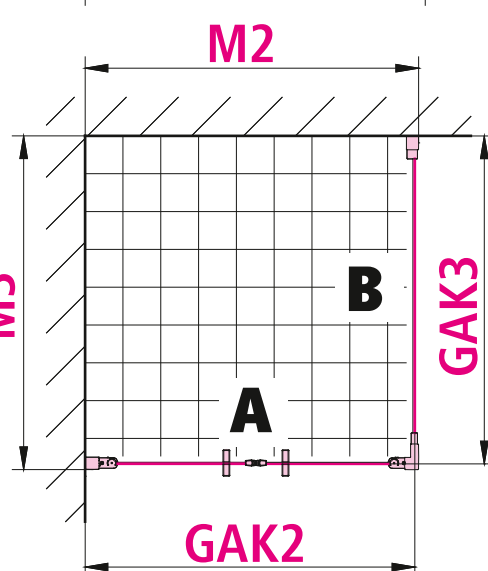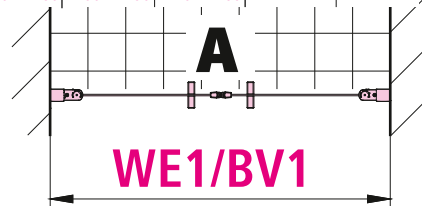


> 5mm = ❌




≤ 5mm


≤ 5mm

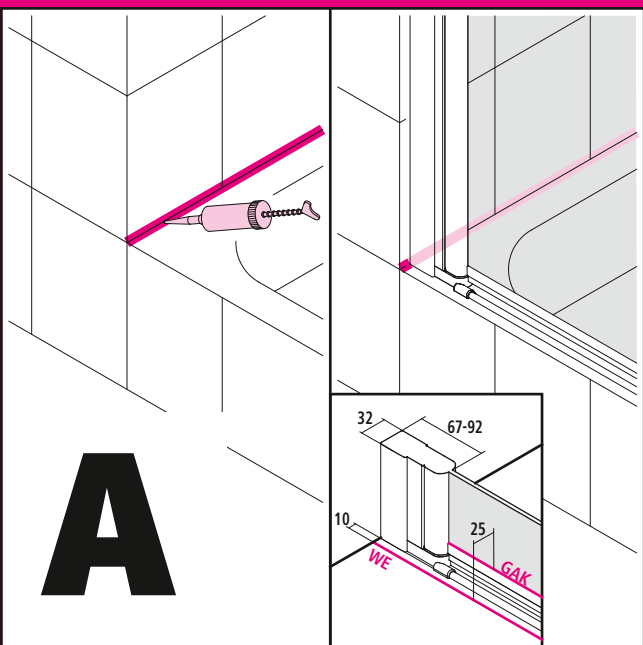


A

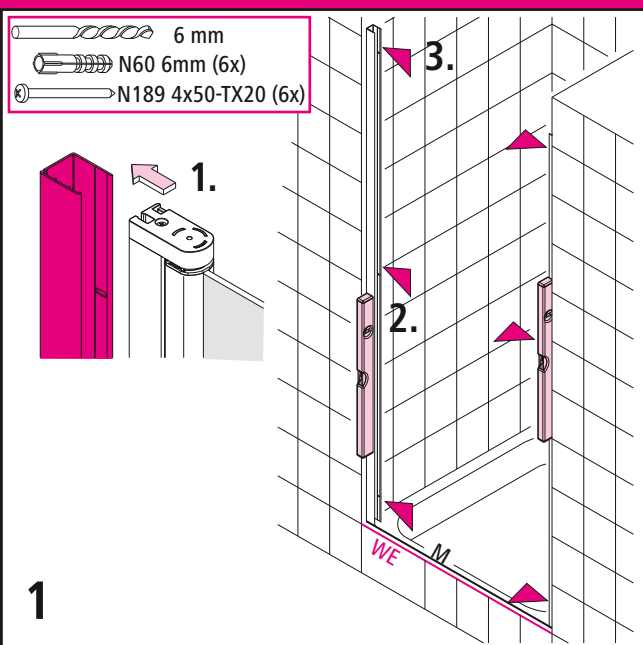


1

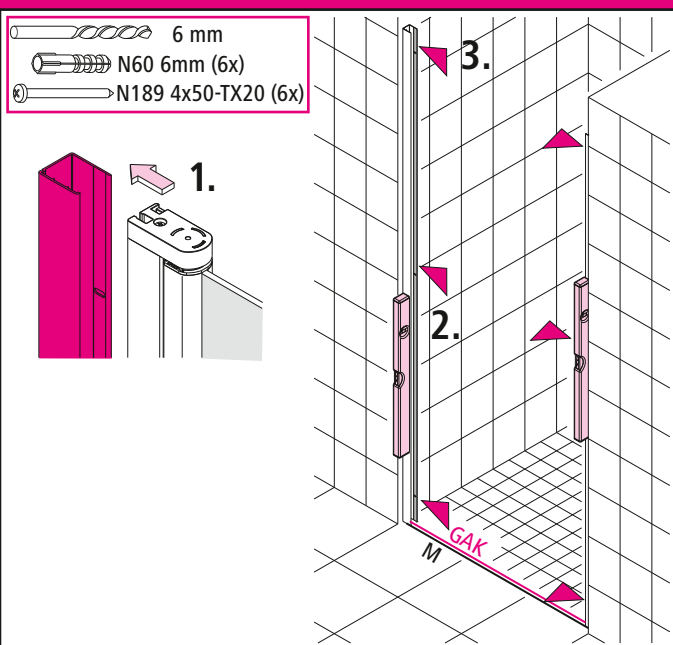

3

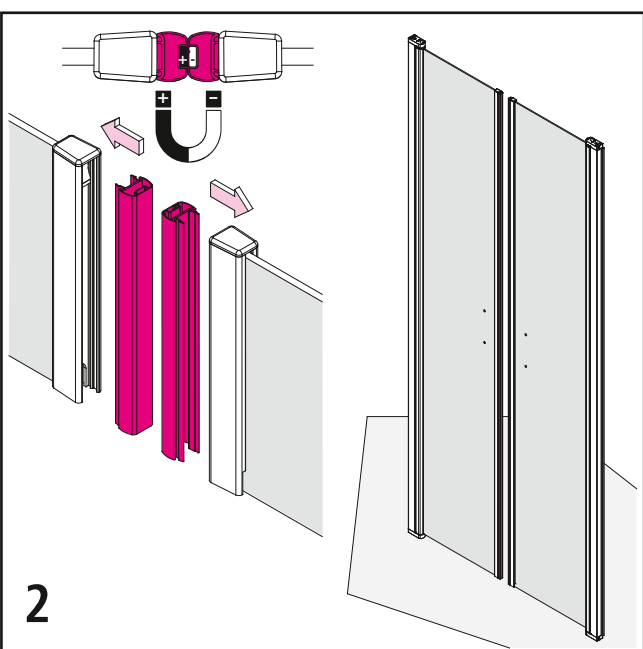

2

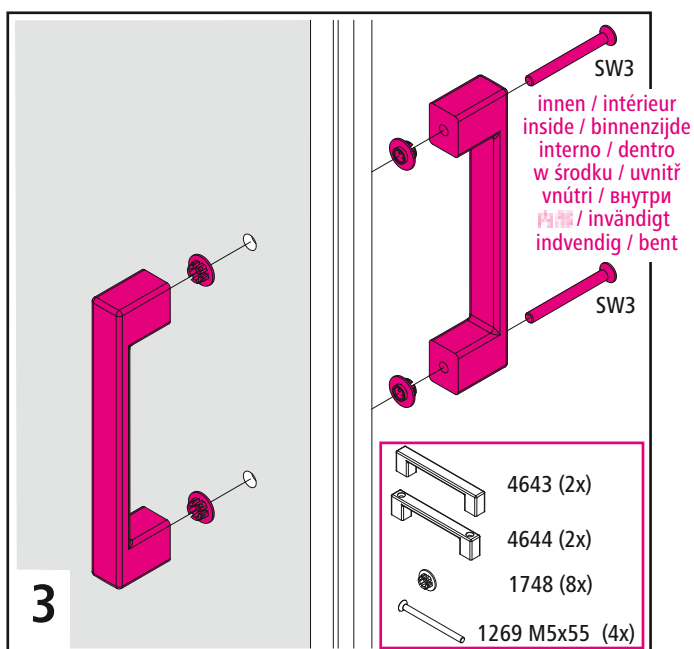

SW3
 innen / intérieur
 inside / binnenzijde
 interno / dentro
 w środku / uvnitř
 vnutri / внутри
 invändigt
 indvendig / bent

- 4643 (2x)
- 4644 (2x)
- 1748 (8x)
- 1269 M5x55 (4x)

