

Návod k obsluze, instalaci a servisu pro venkovní ohniště



Model: **Barrique**



Vážený zákazník,

Děkujeme Vám, že jste se rozhodl zakoupit plynový krb značky Karma. Společnost Karma, založená v roce 1910, je nejstarší českou firmou vyrábějící plynové spotřebiče pro domácnost. Dlouholetá tradice a zkušenost jsou zárukou vysoké kvality a spolehlivosti všech našich výrobků. Trvalý dialog s uživateli, důsledná orientace pro potřeby zákazníka a průběžná inovace výrobků pomáhají držet čelní pozici v tomto oboru. Na všech stupních činnosti – od technického vývoje přes materiálové hospodářství a výrobu až po služby zákazníkům – je ve společnosti Karma Český Brod a.s. zaveden systém řízení kvality dle ISO 9001. Ten je zárukou, že maximální kvalita se stala bezpodmínečnou samozřejmostí.

**DŮLEŽITÉ**

Před uvedením vašeho plynového ohřívače do provozu, je nutné si pečlivě přečíst tento návod k instalaci. Zamezte tak chybám při používání ohniště a následně potřebě kontaktovat odborný servis.

Věnujte prosím pozornost

Pokud budete kontaktovat odborný servis, připravte si prosím následující informace:

- | | |
|--|--|
| 1. Přesný popis závady | 4. Veškeré údaje uvedené na štítku výrobku |
| 2. Vaše telefonní číslo nebo e-mail | 5. Záruční list a tento Návod obsluhy |
| 3. Čas kdy Vás může navštívit servisní technik | 6. Další požadavky na servisní firmu |

Likvidace obalových materiálů

Obalový materiál chrání ohniště před poškozením při transportu. Jsou používány obalové materiály šetrné k životnímu prostředí, a proto jednoduše recyklovatelné. Lepenka a papír jsou z větší části vyrobeny ze starého papíru. Tvarované části jsou z volně pěněného styroporu. Polyetylenová fólie je z části vyrobena z druhotné suroviny. Stahovací pásy jsou vyrobeny z polypropylenu. Recyklace obalových materiálů šetří suroviny a zamezuje zvýšenému výskytu odpadů. Specializovaný obchodník obvykle vykupuje obalové materiály. Budete-li obalový materiál likvidovat sami, učiňte tak dle předpisů nebo v recyklačním centru.

Váš přínos pro životní prostředí

Směrnice 2002/96/ES informace pro konečné spotřebitele.

Následující informace jsou určeny výhradně pro konečného spotřebitele, který produkt vlastní, na kterém je mimo jiné uveden symbol (obr. 1). Tyto symboly se nachází na samolepícím štítku s technickými daty ohniště – typovém štítku a je přilepen na zařízení.

Tento symbol označuje, že zařízení je v souladu se stávajícími elektro-předpisy a elektro-zařízení a současně odpovídá evropské směrnici 2002/96/ES. Z těchto důvodů nesmí být ohniště po skončení jeho životnosti



 Obr. 1

v žádném případě umístěno do domovního odpadu. Ohniště bude bezplatně umístěno na sběrném místě pro elektrická, elektronická zařízení nebo vráceno přímo prodejci, kde bylo ohniště zakoupeno.

Konečný spotřebitel je za předání starého ohniště na sběrné místo přímo zodpovědný. V opačném případě může být za takové jednání dle platného zákona o odpadech udělena pokuta. Řádné třídění odpadů na sběrných místech starých zařízení umožňuje opětovné použití částí ohniště. Pro další informace o sběrných místech se informujte na obci nebo v místě prodeje, kde jste ohniště zakoupili. Výrobci a dovozci jsou přímo zodpovědní za recyklaci zařízení a likvidaci odpadů a také se přímo účastní na kolektivním systému.

Osvědčení o shodě

Jako výrobce prohlašujeme, (v části technická data na štítku uvedené CE), že ohniště je vyrobeno dle základních požadavků směrnice ES o plynových spotřebičích 90/396/ES.

Důležitá upozornění

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



V tomto návodu uvedené informace jsou zásadní a je nezbytné, v zájmu bezpečnosti se jimi řídit. Před prvním použitím ohniště BARRIQUE si důkladně přečtěte tento návod a uschovejte pro případné pozdější použití.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Ohniště BARRIQUE je určeno pro venkovní použití na otevřeném prostranství v domácnosti, do komerčních prostor hotelů a penzionů či rezortů. Prvotně slouží a je navrženo pro možnost venkovního ohřevu, a při zakoupení příslušenství (str. 6) jej lze využít i k tepelné úpravě potravin.
- Před spuštěním zkontrolujte usazení ohniště BARRIQUE na pevnou a vodorovnou podložku.
- Napojovat tlakovou láhev a obsluhovat ohřívач smí výhradně osoba zletilá, svéprávná, která je seznámena s ovládáním ohniště a s bezpečnostními pokyny uvedené v tomto návodu.
- Nepoužívejte jiné než na přístrojovém štítku uvedené palivo – tekuté plyny PROPAN, PROPAN-BUTAN v balení do 10kg. Tlakovou nádobu vždy umístěte do určeného prostoru uvnitř ohřívачe. Je zakázáno provozovat ohřívач, pokud není láhev umístěna uvnitř ohniště.
- **Tlaková nádoba NENÍ součástí dodávky!**
- Součástí balení je regulátor plynu. V případě jeho poškození může být nahrazený podobným, se stejnými regulačními a připojovacími parametry.
- Před uvedením do provozu důkladně zkontrolujte těsnost napojení na tlakovou nádobu a všech viditelných a dostupných spojů na plynovém potrubí. Obsluha tak přebírá veškerou zodpovědnost za správně provedené napojení tlakové nádoby a řádné provozování ohniště dle instrukcí obsažených v tomto návodu.
- Jakékoli dodatečné úpravy na ohništi BARRIQUE jsou zakázány.
- Spustit plyn a zapálit hořák je dovoleno až po instalaci imitací kamenů na hořák – viz postup „INSTALACE HOŘÁKU“.
- Před zapálením vždy odstraňte skleněný kryt hořáku.
- Je zakázáno s ohništěm jakkoliv manipulovat a pohybovat během provozu.
- V případě nutné výměny přírodní plynové hadice je nezbytné použít schválený typ a dodržet její maximální povolenou délku 1,5 m.
- Pokud je instalovaná ochranná zábrana proti větru kolem hořáku a litinová pánev s podstavcem se stojanem (příslušenství na zvláštní objednávku), je z pohledu ČSN normy bráno jako výhřevná plocha, která při běžném provozu ohřívачe je velmi horká. Proto je nutné být velmi obezřetný při pohybu osob, zvláště pak děti v okolí ohřívачe.
- **DŮRAZNĚ UPOZORNĚNÍ VÝROBCE!**
BĚHEM PROVOZU OHNIŠTĚ BARRIQUE JE ZAKÁZÁNO DOTÝKAT SE SKLENĚNÝCH ČÁSTÍ OHŘÍVACH A KERAMICKÝCH IMITACÍ KAMENŮ A POLEN. PŘI DOTYKU MŮŽE DOJÍT K POPÁLENINÁM.
 ZVLÁŠTĚ PAK DŮRAZNĚ UPOZORŇUJEME, ŽE JE ZAKÁZÁNO SEDAT ČI JINAK ZATĚŽOVAT OKRAJE KRYCÍ DESKY, PROTOŽE MŮŽE DOJÍT K NESTABILITĚ CELÉHO ZAŘÍZENÍ NEBO K PÁDU NA ZEM!
- Nikdy neuvádějte ohniště BARRIQUE do provozu, pokud se v blízkém okolí nacházejí hořlavé tekavé kapaliny, jako jsou benzín, rozpouštědla, barvy či laky.
- V případě podezření na únik plynu ihned ohniště vypněte a uzavřete přívod plynu na tlakové nádobě. Dokud nebude netěsnost odstraněna, nepoužívejte otevřený oheň (například zapalovač, zápalky) ani nekuřte.
- Pokud závada není snadno odstranitelná (viz pokyny na straně 10), jako např. **netěsnosti plynového potrubí či výměna tužkové baterie v zapalovači**, je nezbytné volat odborný kvalifikovaný servis uvedený v tištěné podobě jako příloha u návodu obsluhy nebo též na www.karma-as.cz.
- Po ukončení provozu ohřívачe vždy uzavřete ventil na tlakové nádobě.
- Tento návod je součástí balení každého ohniště. Bude-li ohniště jakýmkoliv způsobem předáno třetí straně, musí být tento návod nadále jeho součástí.

Popis venkovního ohniště BARRIQUE

POPIS OHNIŠTĚ

Ohniště typu BARRIQUE je zkonstruované jako volně stojící plynové zařízení, určené k pohodovému trávení volného času u přírodního ohně ve venkovním prostředí. Při zakoupení zvláštní výbavy – litinového roštu, lze energii ohně využít pro příležitostnou úpravu jídel grilováním na „roštu“. Snadná obsluha sestává pouze z instalace tlakové nádoby (max. do 10 kg) na propan-butan. Pomocí ovládacího knoflíku a vestavěného piezozapalovače (zde je nutné vložit 1x mikro tužkovou baterii AAA - není součástí balení) se provede snadné, rychlé a bezpečné zapálení. Zabezpečovací pojistné prvky odstaví ohniště z provozu při přerušení přívodu plynu. Toto zařízení je nezávislé na elektrické síti.

VYBAVENÍ OHNIŠTĚ BARRIQUE



- Robustní „sudová“ základna ohniště je původním již použitým dubovým vinným sudem s povrchovou úpravou odolnou venkovnímu prostředí.
- Snadno otevíratelná dvířka v zadní části ukrývají tlakovou nádobu (10 kg) na tekuté plyny (propan, propan-butan).
- Kruhová dřevěná deska je vyrobená ze stejného materiálu jako je samotný sud s povrchovou úpravou odolnou proti vnějším atmosférickým vlivům.
- Speciální trubkový hořák je pokrytý keramickou imitací uhlí pro dokonalé vnímání přírodního ohně.
- Skleněné segmenty a příchytky z eloxovaného hliníku slouží jako ochrana proti popálení a jako designový prvek ohniště (příslušenství na objednávku).
- Plynová automatická regulace umožňuje:
 - Bezpečné zapálení, provoz hořáku v rozsahu nastavení velikosti plamene minimum - maximum, vypnutí krbu.
 - Bezpečnost provozu díky termoelektrickému článku hlídající plamen na hořáku.
 - Piezoelektrický zapalovač na tužkovou baterii pro snadné a rychlé zapálení hořáku.
 - Přívodní hadice opatřená regulátorem přetlaku na výstupu 30 mbar.

Obsah balení ohniště BARRIQUE

Ohniště řady BARRIQUE se dodávají v rozloženém stavu.

Balení obsahuje tyto díly a komponenty:

- Plášť ohniště (dubový sud s obručemi) s dvířky **1**
- Plynový hořák s přívodní trubicí, regulátorem tlaku a nerezovým krytem **2**
- Krabice s imitací lávových kamenů (standardně v antracitové barvě) **3**
- Krycí deska – dubová deska (ve světlých i tmavých odstínech dle nabídky výrobce) **4**



*Obsah balení ohniště BARRIQUE***PŘÍSLUŠENSTVÍ ohniště BARRIQUE NA ZVLÁŠTNÍ OBJEDNÁVKU**

- Skleněná zábrana proti větru **1**
- Litinová pánev s drátěným podstavcem **2**
- Keramická polena 3ks **3**
- Krycí deska na skleněnou zábranu **4**

1**2****3****4**

*Sestavení ohniště BARRIQUE***SESTAVENÍ OHNIŠTĚ BARRIQUE – POSTUP**

Rozbalte plášť ohniště **1** (str.5) a usadte na místo, kde jej budete provozovat.

DŮRAZNĚ UPOZORŇUJEME, ŽE VÝROBEK JE URČENÝ VÝHRADNĚ PRO VENKOVNÍ POUŽÍVÁNÍ NA OTEVŘENÉM PROSTRANSTVÍ!

Rozbalte sud a dřevěnou krycí desku (obr. 3 B) a tuto usadte na sud 3 A. Lehkým zatlačením na levý horní roh sudu otevřete dvířka pro vstup do vnitřního prostoru sudu. Krycí desku 3 B přišroubujte k sudu 3 A dodanými čtyřmi šrouby M6 s podložkami a maticemi - viz obr. 4.


VÝŠE POPSANÝ POSTUP SESTAVENÍ KRYCÍ DESKY A SUDU NEPLATÍ, POKUD JSTE ZAKOUPILI VARIANTU JIŽ KOMPLETOVANOU V TOVÁRNĚ!



obr. 3 B



obr. 3 A

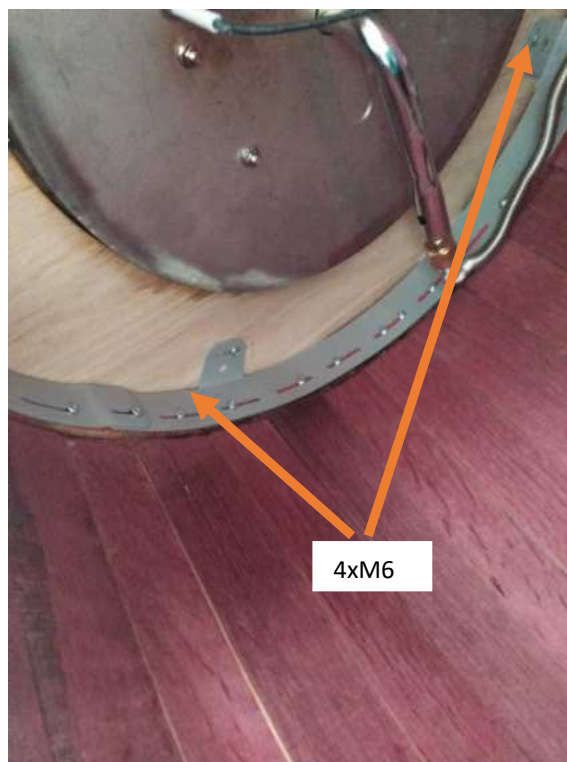

obr. 4

Sestavení ohniště BARRIQUE

Otevřenými dvířky získáte přístup k instalaci a osazení hořáku.

Zvláštní pozornost věnujte rozbalení a následné manipulaci s plynovým hořákem a přívodní trubicí opatřenou regulátorem tlaku a nerezovým krytem (poz. 2 na straně 5).

Zjevná poškození vzniklé nesprávnou a necitlivou manipulací s hořákem nejsou kryta zárukou výrobce.

Dle obr. 5 opatrně hořák osadíte do středového otvoru v krycí desce. Nejprve do otvoru vsuňte plynové potrubí s regulátorem a poté, velice obezřetně, vložte také ovládání s kapilárním čidlem.

▲ POZOR VÝSTRAHA! ▲

Kapilární čidlo je velmi náchylné na zlomení. Pokud se jakkoliv čidlo poškodí, nesmí se výrobek spustit a používat!



obr. 5

Nyní přistupte k uchycení ovládacího panelu k plášti ohniště BARRIQUE. Montáž provedete po otevření dvířek zevnitř zařízení. Postupujte takto:

- Zatlačením otevřete dvířka dle obr. 3 A str. 6;
- Opatrně vložte ovládací panel do příslušného otvoru v plášti ohřívače (obr. 6 A) ovládacími prvky ven tak, abyste mohli provést zašroubování 4 ks vrtů Ø 4,2 viz obr. 6 B;
- Před dotažením šroubů zkontrolujte přesnost uložení panelu v otvoru a šrouby nyní můžete dotáhnout.



obr. 6 A



obr. 6

Sestavení ohniště BARRIQUE

Dalším krokem v kompletaci ohniště BARRIQUE je vyplnění hořáku imitacemi lávových kamenů (viz na str. 5 vyobrazení **3**), které je součástí dodávky. Po odstranění nerezového krytu hořáku opatrně vysypejte balení imitací do prostoru hořáku tak, abyste zcela pokryli a zakryli trubky plynového potrubí hořáku – viz obr. 7.

▲ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! ▲

PRO BEZPEČNOU FUNKCI ZAPALOVÁNÍ A HOŘENÍ JE NEZBYTNÉ, ABY MŘÍŽKA ZAPALOVÁNÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBYLA ZAKRYTA IMITACEMI KAMENÍ ANI POLENY (volitelné příslušenství)!

DETAIL MŘÍŽKY ZAPALOVÁNÍ



Pro instalaci volitelného příslušenství keramických polen použijte vždy jako první vrstvu násyp lávových kamenů a poté doplňte o keramická polena pro dotvoření realistického hoření ohně.

Poznámka: Případná tvorba sazí na keramických polenech a lávových kamenech není na závadu a je důsledkem nečistot vznikajících při přirozeném spalování propan-butanu.

- Připojte plynovou hadici s regulátorem na odpovídající velikost tlakové PB nádoby.

Ovládání, zapálení, vypnutí ohniště BARRIQUE

UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH ELEMENTŮ – pro všechna provedení shodné (obr. 8)

- hlavní ovládací knoflík **1**
 - **ON** - ohříváč zapínáme a plamen zvyšujeme až na maximum (symbol velkého plamene dole)
 - **OFF** – ohříváči postupně snižujeme plamen (symbol malého plamínku) a vypínáme
- symboly na knoflíku piezozapalovače **2**
- zapalování 
- umístění tužkové baterie 

OSAZENÍ TUŽKOVÉ BATERIE ZAPALOVÁNÍ

Před prvním uvedením do provozu nebo v případě nefungujícího zapalování proveďte osazení nebo výměnu baterie do piezozapalovače.

Postup:

- Odšroubujte kryt knoflíku **2** a vložte tužkovou baterii typu AAA do pozice přesně dle značek + a –
- Zašroubujte knoflíku zpět.
- Zlehka na knoflík zatlačte a uslyšíte jemné praskání přeskakujících jisker na hořáku. Piezozapalování je funkční.



UVEDENÍ DO PROVOZU

POZOR, VÝROBEK PROVOZUJTE VÝHRADNĚ VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ!

- **VLOŽENÍ TLAKOVÉ PB NÁDOBY DO ohniště BARRIQUE:**
Otevřete vnitřní prostor ohniště BARRIQUE. Napojte regulátor na příslušnou velikost PB nádoby. Pozor, jedná se o levý závit. **PŘEKONTROLUJTE DOTAŽENÍ VEŠKERÝCH SPOJŮ NA PLYNOVÉM POTRUBÍ.**
- Zkontrolujte, případně nastavte polohu hlavního ovládacího knoflíku do polohy OFF = **VYPNUTO** dle obr. 8.
- Nyní můžete otevřít ventil na PB nádobě. Důkladně zkontrolujte těsnost všech plynových spojů. Pro test těsnosti použijte pěnový roztok (jar, mýdlo). Unikající plyn způsobuje vznik bublinek a je tedy nutné spoj zkontrolovat a přetěsnit.
- **Ke kontrole těsnosti nikdy nepoužívejte otevřený oheň!**
- Pokud není zjištěná netěsnost, proveďte orientační kontrolu hmotnosti nádoby a ujistěte se, že není prázdná. Nyní vložte tuto láhev do vnitřního prostoru ohniště.
- Sejměte nerezový kryt topeniště (viz str. 4 pozice **C**).
- **SAMOTNÉ ZAPÁLENÍ ohniště BARRIQUE:**
 - Ovládací knoflík **1** (viz obr. 8) zatlačte pravou rukou a otočte proti směru hodinových ručiček do polohy malého červeného plamínku  (o 90°). Zatlačený knoflík přidrže (**nyní již pouštíte plyn do hořáku**) a levou rukou zmáčkněte a drže knoflík piezozapalovače **2**. Je slyšet jemné praskání a téměř okamžitě naskočí plamen na hořáku.
 - Pokud plamen naskočí, uvolněte knoflík zapalovače **2**. Stále držte zatlačený knoflík **1** po dobu cca 15 vteřin a pak jej uvolněte. Plamen na ohříváči musí zůstat hořet, a to na svém minimu.
 - Nyní můžete ovladačem **1** otočit protisměru hodinových ručiček až na symbol  velkého plamínku. Tímto získáte maximální velikost plamene a plný výkon topeniště.

UPOZORNĚNÍ

Doba startu hořáku = zatlačení, pootočení knoflíku **1**, následné zamáčknutí tlačítka piezozapalovače **2**, nastartování plamene, se pohybuje v jednotkách vteřin. Pokud se do 10 vteřin plamen neobjeví, uvolněte tlačítka **1** a **2** ovládacích knoflíků, aby již dále nevnikal plyn do topeniště a vyčkejte cca 10 vteřin. Poté můžete výše uvedený postup a pokus o zapálení opakovat.

▲ PŘI MANIPULACI S TLAKOVOU PB NÁDOBOU JE ZAKÁZÁNO KOUŘIT A MANIPULOVAT S OTEVŘENÝM OHNĚM!

Důležitá upozornění pro provoz ohniště BARRIQUE

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- **JE ZAKÁZÁNO na PŘÍMÉM PLAMENU ohniště BARRIQUE opékat/grilovat či jinak upravovat potraviny! Dále je zakázáno vkládat na lávové kameny jakékoliv jiné cizí předměty kromě volitelného příslušenství originálních keramických polen Karma Premium.**
- Během provozu ohniště BARRIQUE se v žádném případě nedotýkejte imitací lávových kamenů nebo keramických polen. Jsou vystaveny přímému působení plamenů a jsou velmi horké. Ještě po dlouhou dobu od ukončení provozu je jejich povrchová teplota vysoká a hrozí popálení!
- Pokud k ohništi BARRIQUE zakoupíte příslušenství na zvláštní objednávku, je povrchová teplota těchto částí za provozu také velmi vysoká a při dotyku hrozí popálení.
- Před začátkem používání ohniště důkladně zkontrolujte těsnost všech plynových spojů a napojení, také usazení lávových imitací na hořáku dle pokynů na str. 8.

UKONČENÍ PROVOZU OHNIŠTĚ BARRIQUE

- Ovládací knoflík 1 (viz obr. 8) otočte do polohy malého plamínku, zatlačte a pootočte do polohy **OFF=VYPNUTO**. Nyní knoflík uvolněte. Přívod plynu do hořáku je uzavřený.
- Otevřete dvířka ohniště a **UZAVŘETE PŘÍVODNÍ VENTIL NA PB TLAKOVÉ NÁDOBĚ**. Dvířka uzavřete.
- Po vychladnutí keramických imitací topeniště zakryjte nerezovým krytem.
- Skladujte v suchém prostředí.
- Údržba sklokeramické plochy a nerezových částí je možná běžnými saponátovými prostředky. Na očištění imitace lávových kamenů lze použít pouze vysavač. V žádném případě imitace neomývejte ani neoplachujte.

VÝMĚNA PB TLAKOVÉ NÁDOBY

- **PŘI VÝMĚNĚ NÁDOBY SE STLAČENÝM PB NEKUŘTE ANI JINAK NEMANIPULUJTE S OTEVŘENÝM OHNĚM.**
- Zkontrolujte, případně nastavte polohu hlavního ovládacího knoflíku **1** do polohy **OFF = VYPNUTO** dle obr. 8 na předešlé straně.
- Otevřete dvířka a **UZAVŘETE PŘÍVODNÍ VENTIL NA PB TLAKOVÉ NÁDOBĚ** (pokud nebyl uzavřený).
- Uvolněte matici na regulátoru příslušným klíčem (pozor jedná se o levý závit). Provedte výměnu za novou náplň.
- Nasaďte nové těsnění na šroubení regulátoru, pokud původní jeví známky poškození.
- Veškeré plynové spoje dotáhněte a zkontrolujte jejich těsnost mýdlovým roztokem postupem uvedeným na straně 9.
- Uzavřete dvířka ohniště.
- Nyní je přístroj připravený k dalšímu použití.

BĚŽNÉ ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ

ZÁVADA	PŘÍČINA	ODSTRANĚNÍ ZÁVADY
Hořák nelze zapálit	Uzavřený ventil na tlakové nádobě	Otevřete ventil na PB nádobě. Zkontrolujte množství náplně v nádobě.
	Nefungující regulátor	Vyměňte za jiný o stejných parametrech.
	Jiskra je slyšet, ale není vidět	Odstraňte imitace kamení z mřížky (obr. 7 na str. 8), mřížka nesmí být zakrytá a pokrytá imitacemi.
Není vidět jiskru zapalování	Slabá nebo žádná baterie v zapalovači	Vyměňte baterii v zapalovači
Je cítit plyn	Únik ve spojích	Okamžitě ohniště vypněte. Zkontrolujte pěnovým roztokem těsnost všech plynových spojů. Řádně odvětrejte zbytkový plyn.
Plamen nehoří kolem dokola rovnoměrně	Ucpaný hořák	Odstavte ohniště z provozu a ponechte dostatečně vychladnout. Odeberte imitace z topeniště a drobné prachové částice odstraňte. Imitace znovu nainstalujte dle instrukcí v tomto návodu na str. 8.
	Docházející PB náplň	Provedte výměnu náplně dle pokynů v návodu na str.10.


V PŘÍPADĚ JINÝCH ZÁVAD VOLEJTE NEJBLIŽŠÍ ODBORNÝ SERVIS FIRMY Karma Český Brod a.s., který je dostupný na stránkách výrobce na adrese: www.karma-as.cz.

Technická data ohniště BARRIQUE

TABULKA TECHNICKÝCH DAT OHNIŠTĚ BARRIQUE

Platné pro typ:			BARRIQUE
Druh plynu	Označení	Jednotky	Tekuté plyny
			G30-31
Připojovací přetlak plynu		[mbar]	30
Max. jmenovitý příkon		[kW]	10,4
Max. jmenovitý výkon	P _{nom}	[kW]	8,8
Min. jmenovitý příkon		[kW]	4,2
Min. jmenovitý výkon	P _{nom}	[kW]	2,6
Účinnost spalování (dle ČSN EN 613) při maximu	$\eta_{S,on} = \eta_{th,nom}$	[%]	84,6
Účinnost spalování (dle ČSN EN 613) při minimu		[%]	82,5
Index energetické účinnosti	EEl	[%]	76,5
Třída energetické účinnosti			D
Průtok plynu při jmenovitém příkonu = spotřeba		[m ³ /h]	
		[kg/h]	0,64
Výhřevnost plynu (hodnoty se vztahují k teplotě 15°C, a tlaku 1013 mbar suchého plynu)	Hi	[MJ/m ³]	34,60
		[MJ/kg]	47,57
Tryska hlavního hořáku		[mm]	1,40
Přetlak hlavní trysky po MAXIMUM		[mbar]	29,0
Přetlak hlavní trysky pro MINIMUM		[mbar]	20,0
Typ zapalování			Piezelektrické bateriové (1xAAA)
Příkon trvale hořícího zapal. Hořáku	P _{Pilot}	[kW]	0,200
Typ zařízení			A (pouze pro venkovní použití)
Kategorie spotřebiče			I3+ (28-30/37)
Připojovací rozměry plynu			W 21,8 x 1,814 LH
Rozměry včetně krycí desky stolu ŠxV		[mm]	Ø 1000 x 980
Rozměry ohniště (bez desky stolu) ŠxVxH		[mm]	Ø 1000
Hmotnost konstrukce včetně krycí desky (bez PB nádoby)		[kg]	67

Ekodesign ohniště BARRIQUE

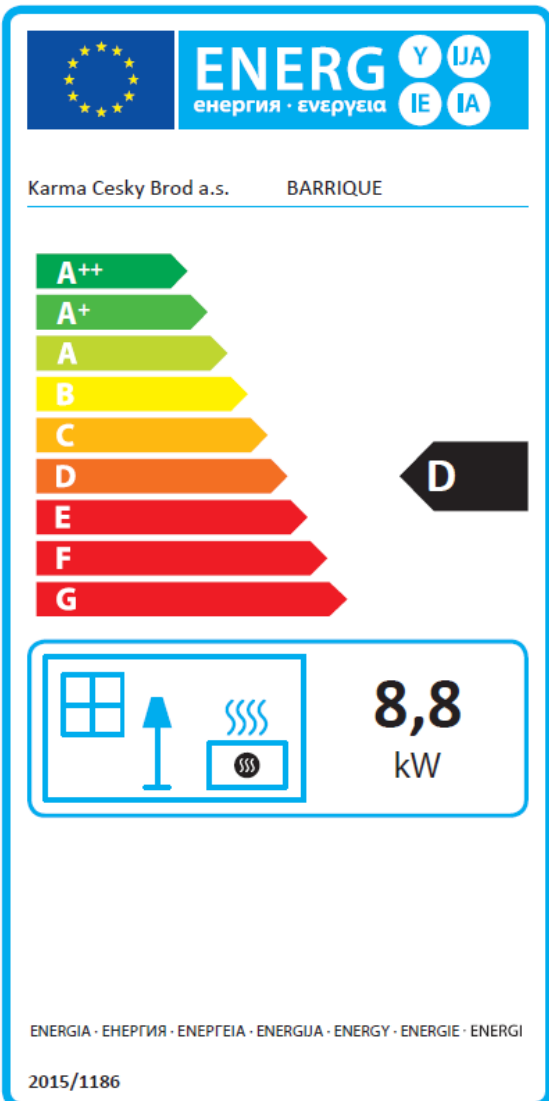Technické parametry lokálních topidel na plynná/kapalná paliva		BARRIQUE	
		Identifikační značka modelu	
		Funkce nepřímého vytápění	(ano/ne) ne
		Přímý tepelný výkon P_{nom}	kW 8,8
		Palivo (plynné/kapalné)	Upřesnit
		Vyberte typ paliva	G20 / G30-G31 G30-31
		Emise NOx ve spalínách	NOx GCV*
		Typ plynu	G30-31 0 mg/kWh
		*GCV= hodnota vztažená ke spalnému teplu	
		Údaj	Značka Hodnota Jednotka
		Tepelný výkon	
		Jmenovitý tepelný výkon	P_{nom} 8,8 kW
		Minimální tepelný výkon (orientční)	P_{min} 2,64 kW
		Užitečná účinnost (NCV)	
		Užitečná účinnost při jmenovitém tepelném výkonu	($\eta_{th,nom}$) 84,6% %
		Užitečná účinnost při minimálním tepelném výkonu (orientační)	($\eta_{th,min}$) 80,0% %
		Spotřeba pomocné elektrické energie	
		Při jmenovitém tepelném výkonu	el_{max} 0,000 kW
		Při minimálním tepelném výkonu	el_{min} 0,000 kW
		V pohotovostním režimu	el_{sb} 0,000 kW
		Příkon trvale hořícího zapalovacího hořáku	
		Příkon trvale hořícího zap.hořáku	Ppilot 0,2 kW
		Typ výdeje tepla/regulace teploty v místnosti (vyberte jeden)	
		S mechanickým termostatem pro regulaci teploty v místnosti	ano/ne ne
		Další možnosti regulace (lze vybrat více možností)	
		Regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti osob	ano/ne ne
		Regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna	ano/ne ne
		Regulace teploty v místnosti s dálkovým ovládáním	ano/ne ne
		Kontaktní údaje:	
		Karma Český Brod a.s. Zborovská 693, 282 01 Český Brod CZ	

Informační list výrobku

Název/ochranná známka dodavatele		Karma Český Brod a.s.		
Identifikační značka modelu	Třída energetické účinnosti	Přímý tepelný výkon kW	Index energetické účinnosti	Sezónní účinnost=úžitečná úč. vztažená k výhřevnosti
Platí pro G30-31 (30mbar)		$P_{nom.}$	EEI	$\eta_{s,on} = \eta_{th,nom}$
BARRIQUE				
Platí pro G30-31 (30mbar)	D	8,8	74,5%	84,6%

Záruční podmínky ohniště BARRIQUE

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A UPLATNĚNÍ ZÁRUKY ZA VÝROBEK

Dodávka musí vždy obsahovat komponenty dle strany 5 tohoto návodu. Jmenovitě to jsou tyto díly:

- Plášť ohniště s odnímatelnými dvířky
- Plynový hořák s přívodní trubicí a nerezovým víkem, panel ovládání s regulátorem tlaku
- Balení imitací lávových kamenů
- Krycí desku

Pokud si zákazník objedná mimořádné příslušenství, jedná se vždy o tyto samostatně balené doplňky (jejich vyobrazení je na str. 6 tohoto návodu):

- Skleněná zábrana proti větru (4 segmenty bezpečnostního skla a 8 ks úchytů skla)
- Litinová pánev s podstavcem (tvar shodný s tvarem hořáku)
- Keramická polena (set tří nebo čtyř kusů dle modelu ohniště).

Zákazník je povinen při převzetí se přesvědčit o kompletnosti dodávky. Na pozdější reklamace nekompletnosti nebude brán zřetel.

Podmínky záruky za jakost výrobku stanoví Záruční list včetně Všeobecných záručních podmínek.



Vyrábí:
Karma Český Brod a.s.
Zborovská 693, 282 01 Český Brod
tel.: +420 321 610 511, fax: +420 321 622 289
www.karma-as.cz